* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24017A
Turkish. 01/2010. Rev. 1.1

GT-I8000

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Önce beni oku!

Cihazınız hakkında detaylı bilgi, talimat ve ipuçlarına ihtiyacınız olduğunda, pek çok seçeneğiniz mevcuttur:

- **Windows Yardım Sistemi** (cihazınızda) - cihazınızda Windows Mobile Yardımı bulunmaktadır. Bu dahili ve aranabilir yardım sistemi, çeşitli Microsoft programlarının ve özelliklerinin kullanımını açıklar.
- **Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu** (çevrimiçi) - Samsung'un web sitesinde, Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu'nu Adobe Acrobat (.pdf) formatında bulabilirsiniz. Rahatlığınız için, kılavuzu çevrimiçi görüntüleyebilir veya dosyayı indirilebilir ve yazdırabilirsiniz. Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu, cihazınızın belirli fonksiyonları hakkında geniş kullanım ipuçlarını ve diğer detayları içerir. Bu dosyayı görüntülemek için bilgisayarınızda Adobe Reader veya Adobe Acrobat programlarının kurulu olması gereklidir-Adobe Reader programını Adobe web sitesinden (www.adobe.com) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- **Kullanım Kılavuzu** (basılı) - bu kullanım kılavuzu, cihazınızın fonksiyonları ve özellikleri hakkında size bilgi vermek üzere özel olarak hazırlanmıştır. Samsung yazılımı, özellikleri ve cihazın kullanımı ile bakımına yönelik ipuçları hakkında geniş bilgi içerir. Bu kılavuzda yer almayan her türlü konu için, lütfen yukarıda tanımlanan dahili yardıma başvurun.

Genişletilmiş Kullanım Rehberi ve Kullanım Kılavuzu, Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemini temel almaktadır.

Talimat Simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı – sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat – cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not – notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Bakınız** – ilgili bilgi içeren sayfalar;
örneğin: ▶ s. 12 ("12. sayfaya bakın" demektir)

> **Sonra** – bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun (**Başlat** ve sonra **Ayarlar** seçeneğine dokunmanız gerektiğini gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar** – cihaz tuşları; örneğin: [⏻] (Kapatma/Açma tuşunu gösterir)

Telif hakları ve ticari markalar

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bu ürünün lisansı Microsoft Corporation'ın bağlı şirketlerinden olan MS'ten alınmıştır. Microsoft ve içinde Microsoft adı geçen yazılımlar Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır.
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B015224
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX® DivX, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve lisans ile kullanılır.
- SRS CS Headphone ve SRS WOW HD SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- XTRA, Qualcomm, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Divx, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onayına sahip bu aygıt DivX video oynatır. Detaylı bilgi ve dosyalarınızı Divx videosuna dönüştürmeye yarayan yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin. DivX Onaylı cihaz, 320x240 çözünürlüğe kadar Divx® video oynatır.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) içeriğini görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu oluşturmak için, aygıt kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX VOD ile ilgili daha fazla bilgi için bu kodu kullanarak vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Cihazınızı tanımak için 9

Paketi açma 9
Cihazınızı tanıma 10
Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama 15
Aygıtınızı ilk kez açma 20
Aygıtınızı özelleştirme 25
Widget öğelerini kullanma 28
Uygulamalarla çalışma 31
Metin girme 34

İletişim 42

Kişilerle çalışma 42
Arama 47
İletiler 50

Multimedya 54

Kamera 54
Ortam Oynatıcı 65
Fotoğraf Albümü 69
Dijital Çerçeve 70
FM Radyo 72
Video Editörü 74

Oyunlar 78
Java 78

Kişisel verimlilik 79

ActiveSync 79
Saat 83
Ortam Takvim 86
Notlar 87
Akıllı Not 89
Sesli Not 90
Görevler 92
Hesap Makinesi 93
Akıllı Dönüştürücü 94
Akıllı Okuyucu 95
Akıllı Arama 97

Web uygulamaları 99

Opera ile web'de gezinme 99
Streaming Oynatıcı 101
Midomi 102
RSS Okuyucu 104
Podcast 106
QIK 108
Topluluklar 111

Bağlanabilirlik 114
İnternet'e veya ağınıza bağlanma 114
GPS 118
Bluetooth 120
Wi-Fi 125
Ev Bağlantısı 127

Sorun giderme 131

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri 135

İçindekiler 147

Cihazınızı tanımak için

Paketi açma

Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

- Telefon
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- CD-ROM*
- Stereo kulaklık
- PC veri kablosu
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Aygıtınızla birlikte sağlanan bileşenler ve aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

* CD-ROM, Microsoft ActiveSync yazılımı, ek yazılım ve başka uygulamalar içerir.

Cihazınızı tanıma

Önden görünüm

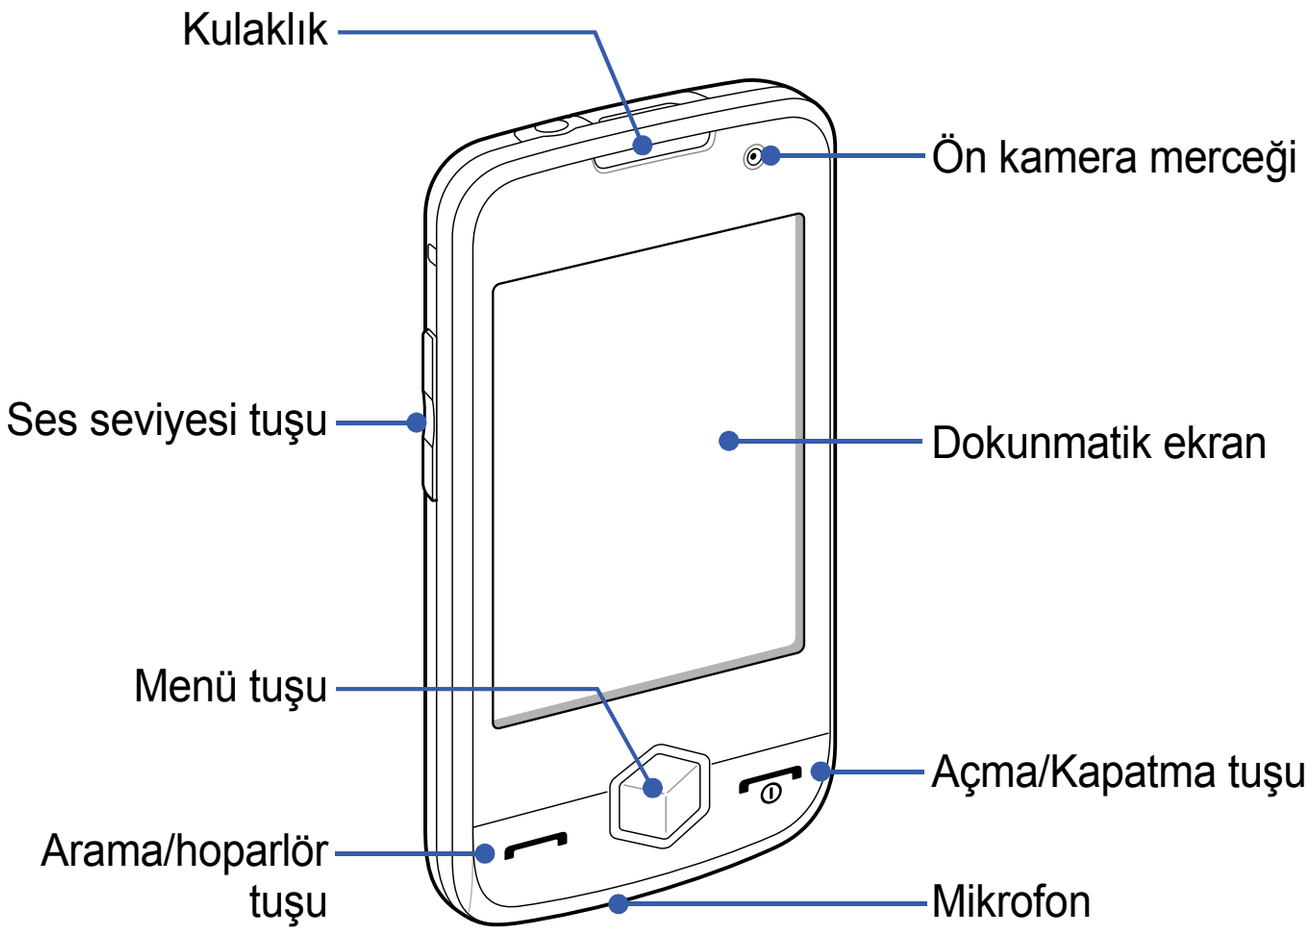

Arkadan görünüm

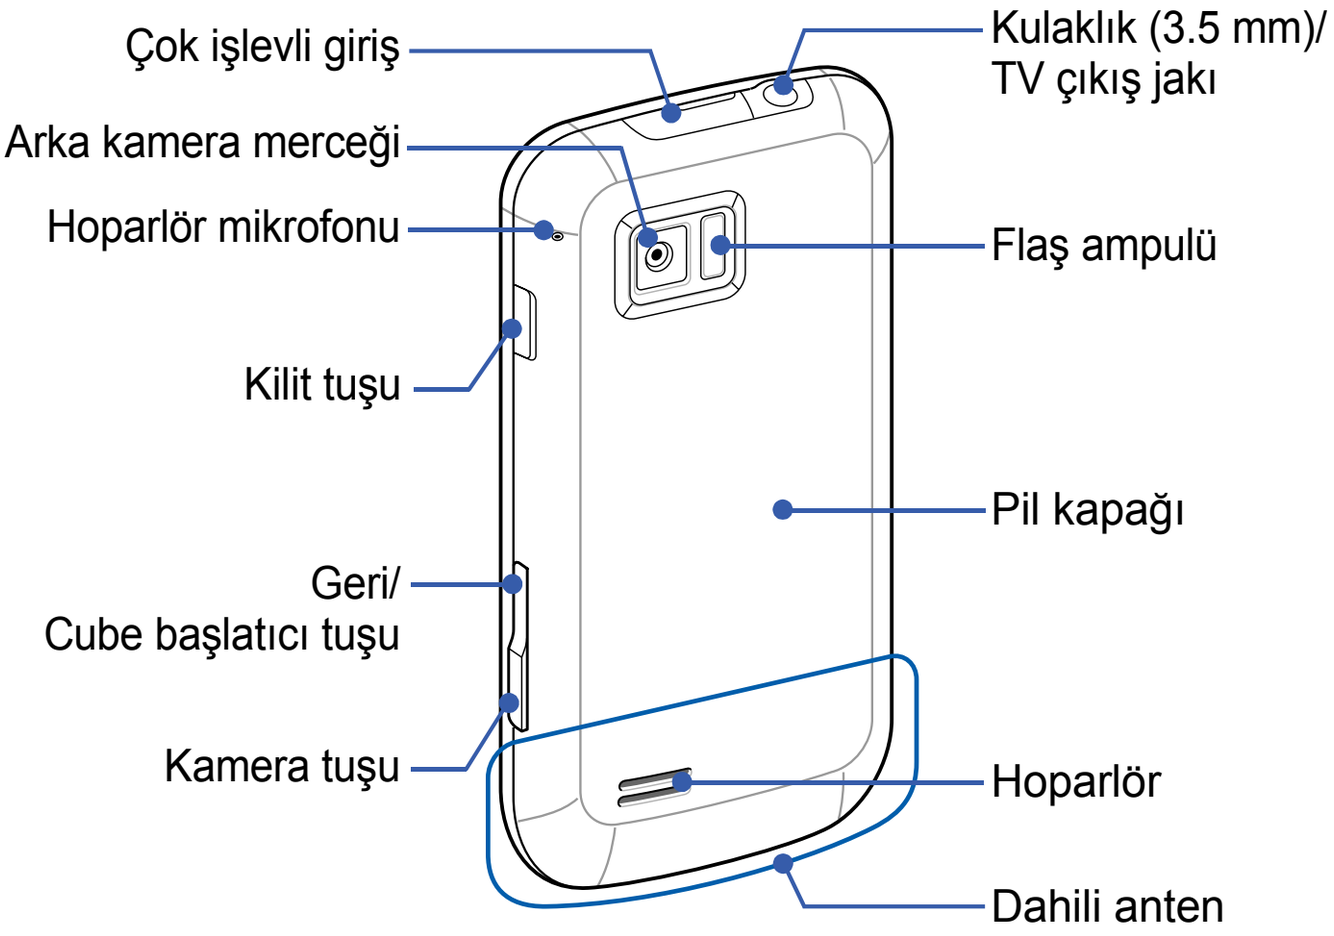

Tuşlar

Tuş	İşlev
	Arama ekranını açmanızı sağlar; Arama yapmanızı veya yanıtlamanızı sağlar; Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirmenizi sağlar (uzun basın)
	Ana menüye erişmenizi sağlar; Görev Değiştirici Aracı ekranını açmanızı sağlar (uzun basın)
	Cihazı açıp kapamanızı sağlar (uzun basın); Aramayı bitirmenizi sağlar; Bugün ekranına dönmenizi sağlar
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar; Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamanızı sağlar; Birisi aradığında görüşme sırasında zil sesini kapatmanızı sağlar.
	Uyku modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar; Harici tuşları ve dokunmatik alanı kilitleme veya kilidini açmayı sağlar (uzun basın)
	• **Yukarı** - Önceki menü seviyesine dönmenizi sağlar; Cube başlatıcısını açmanızı sağlar (uzun basın) • **Alt** - Kamerayı etkinleştirmenizi sağlar; Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Simgeler

Simge	İşlev
	UMTS şebekesi mevcut
	UMTS şebekesi mevcut (veri çağrısı yok)
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi mevcut
	HSDPA şebekesi bağlı
	ActiveSync devam ediyor
	Pil düzeyi
	Zayıf pil
	Pil şarj ediliyor
	Pil yok
	Bluetooth veya etkinleştirilen Bluetooth üzerinden erişim denemesi

Simge	İşlev
	Bluetooth görebilme etkinleştirildi
	Bluetooth ile veri alma
	Bluetooth stereo kulaklık bağlı
	Bluetooth'la ahizesiz bağlantı kuruldu
	Arama bekletiliyor
	Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildi
	Bilgisayara bağlandı
	Veri çağrısı devam ediyor
	EDGE şebekesi mevcut
	EDGE şebekesi bağlı
	GPRS şebekesi mevcut
	GPRS şebekesi bağlı

Simge	İşlev
	Sinyal aranıyor
	Cevapsız arama
	Daha fazla durum simgesi mevcut (görmek için simgeye dokunun)
	Yeni metin mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Sinyal yok
	SIM veya USIM kartı yok
	Alarm bekletiliyor
	Radyo kapalı
	Zil açık
	Zil sesi titreşim olarak ayarlandı

Simge	İşlev
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sinyal gücü
	Senkronizasyon hatası
	Acil bildirim (mesajı görmek için simgeye dokunun)
	Sesli arama yapılıyor
	Wi-Fi etkinleştirildi
	Wi-Fi veri çağrısı yapılıyor

Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama

Cihazınızı kullanmadan önce, SIM veya USIM kartınızı takmalı, bataryayı takmalı ve bataryayı şarj etmelisiniz. SIM veya USIM kartının takılması opsiyoneldir, ancak bazı uygulamalardan eksiksiz faydalanmak ve ortam dosyalarını kaydetmek için gerekli olabilir.

SIM veya USIM kartı ve pili takma

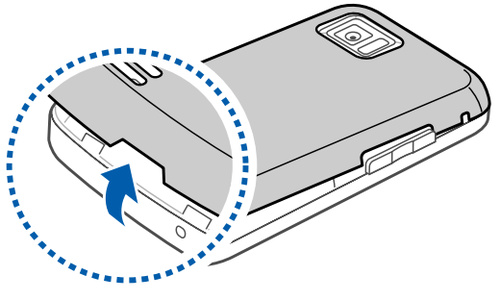

1 Pilin kapağını çıkarın.

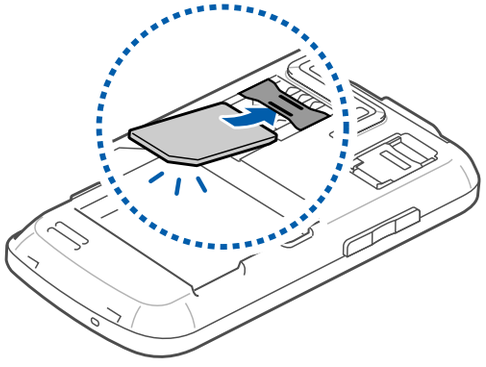

2 SIM veya USIM kartı takın.

SIM veya USIM kartı, sarı renkli temas noktaları cihaza bakacak şekilde yerleştirin.

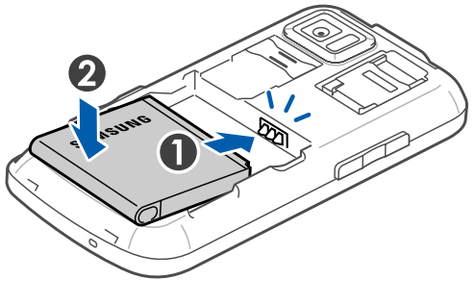

3 Pili takın.

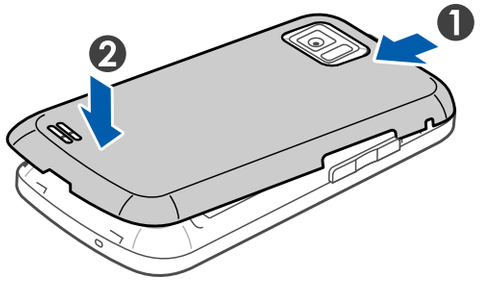

4 Pilin kapağını yerine takın.

Bataryayı şarj etme

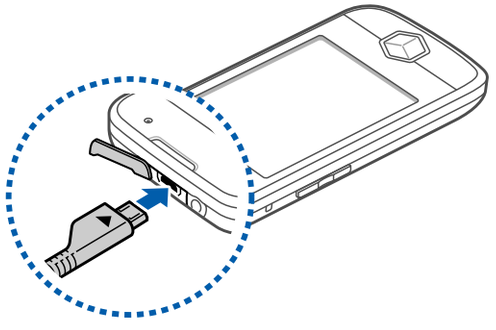

1 Cihazınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.

2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu cihaza takın.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

4 Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.

5 Seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.

Şarj kablosu bağlı olsa da,

- Bataryanın cihazı korumak üzere bazı durumlarda şarj olmaması mümkündür.
- Cihaz büyük miktarda güç kullanıyorsa, batarya seviyesi düşük kalacaktır.

Bellek kartı takma (opsiyonel)

Bellek kartı takarak multimedya dosyalarını ve mesajları depolayabilir veya önemli bilgilerinizi yedekleyebilirsiniz. Telefonunuz 32 GB'ye kadar (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını kabul eder.

Bellek kartının bilgisayara takılıyken biçimlendirilmesi, telefonunuzla uyumsuzluğa sebep olabilir. Bellek kartını yalnızca telefona takılıyken biçimlendirin.

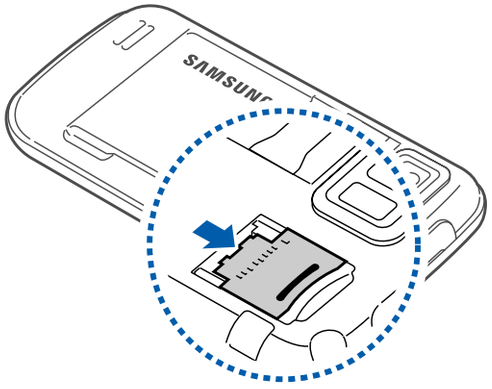

1 Pilin kapağını çıkarın.

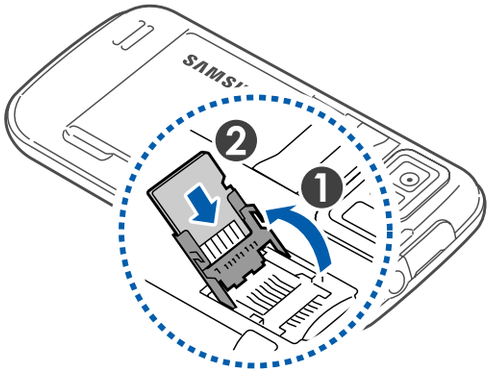

3 Bellek kartı tutucusunu kaldırın ve bellek kartını gösterildiği gibi takın.

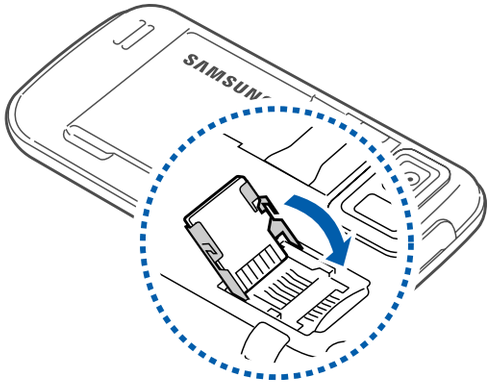

4 Bellek kartı tutucusunu kapatın.

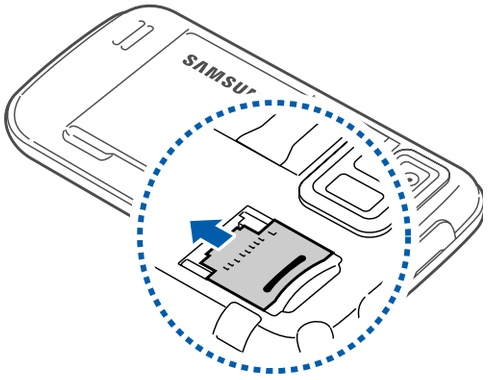

5 Bellek kartı tutucusunu kilitleyin.

6 Pilin kapağını yerine takın.

El kayışı bağlama (opsiyonel)

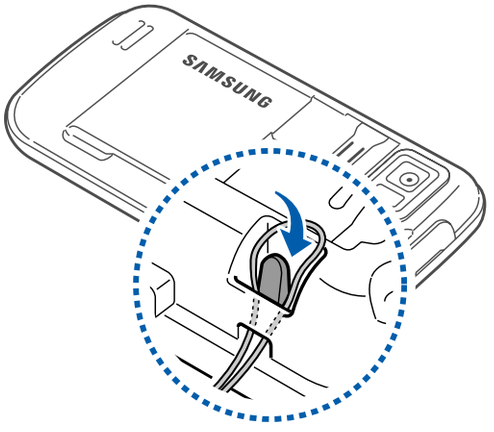

1 Pilin kapağını çıkarın.

2 El kayışını yuvadan geçirin ve küçük çıkıntının üzerine kancalayın.

3 Pilin kapağını yerine takın.

Aygıtınızı ilk kez açma

1. Aygıtınızı açmak için [⏻] tuşuna uzun basın.
2. Ekrandaki yönergeleri uygulayın. Aygıtınız cep telefonu şebekesine otomatik olarak bağlanacaktır.

Uyku modunu etkinleştirme

Cihazınızı kullanırken güç tasarrufunda bulunmak için Uyku modunu etkinleştirebilirsiniz.
Uyku modunu etkinleştirmek için, Kilit tuşuna basın. Cihazınızın ekranı kapanacaktır. Uyku modunu devre dışı bırakmak için, Kilit tuşuna tekrar basın veya kilit simgesine uzun dokunun.

Harici tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Tuşlarla ve ekrana yanlışlıkla basılıp istenmeyen işlem yapılmasını engellemek için harici tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.
Tuşları ve ekranı kilitlemek için, Kilit tuşuna uzun basın.
Kilidi açmak için, yeniden Kilit tuşuna uzun basın veya kilit simgesine uzun dokunun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Aygıtınızın dokunmatik ekranında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

- Dokunun: Komutları seçmek veya uygulamaları başlatmak için ekranda dokunun.
- Uzun dokunun: Kullanabileceğiniz işlemlerin listesini görmek için bir öğeye uzun dokunun. Açılan menüde yapmak istediğiniz işleme dokunun.
- Sürükleyin: Bir kaydırma çubuğuna veya metne uzun dokunun ve çubuğu hareket ettirmek veya metni seçmek için sürükleyin.

Cihazınız ekrana dokunduğunuz zaman düzgün yanıt vermiyorsa, dokunmatik ekranınızı yeniden hizalayın. Ekranı yeniden hizalamak için, **Başlat** seçeneğine dokunun ve **Üretkenlik** ekranında **Ayarlar** > **Temel Ayarlar** ile > **Genel Ayarlar** > **Ekranı Hizala** > **Ekranı Hizala** seçeneklerine dokunun.

Cube başlatıcıyı kullanma

Cube başlatıcı tuşu bazı uygulamalara hızlı erişim sağlar.

1. Cube başlatıcıyı açmak için Cube başlatıcı tuşuna uzun basın.
2. Küpü uygun tarafa çevirerek istediğiniz kısayolu seçin.
3. Uygulamayı başlatmak için simgeye dokunun.
   Cube başlatıcı, aşağıdakilere kısayol sağlar:

Simge	İşlev
	Fotoğraf albümü
	Müzik kütüphanesi
	Video kütüphanesi
	Rehber
	Oyunlar
	İnternet

Kablosuz işlevleri devre dışı bırakma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **Kablosuz Yöneticisi**'ne dokunun.
4. **Telefon**'un yanındaki seçeneğine dokunun.
   - Aygıtınız Bugün ekranında görüntüler.

Kablosuz işlevleri etkinleştirmek için yukarıdaki 1-3. adımları tekrarlayın.

Cihazı sıfırlama

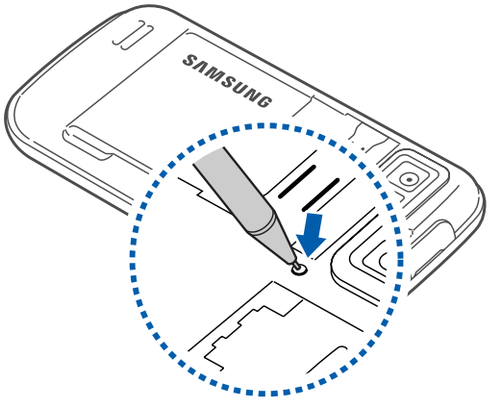

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız yanıt vermeye devam ediyorsa ancak program donmuşsa, Görev Geçiş Aracı'nı kullanarak programı kapayın. ▶ sf. 32

Cihazınız donmuşsa ve yanıt vermiyorsa, batarya kapağını çıkartın ve kürdan gibi küçük bir nesneyle sıfırlama düğmesine basın.

Aygıtınızı özelleştirme

Tema ve arka plan resmi değiştirmeyi, öğe ekleyip çıkarmayı ve Bugün ekranından sistem ses seviyesini ayarlamayı öğrenin.

Temanızı veya arka plan resminizi değiştirme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Görüntü ve Işık**'a dokunun.
4. **Tema** veya **Duvarkağıdı**'na dokunun ve ekranı özelleştirmek için istenilen seçeneği belirleyin.
5. **Evet** > **Hayır**'a dokunun (gerekliyse).
6. İşiniz bittiğinde, **ok** veya **Tamam**'a dokunun.

Bugün ekranındaki öğeleri ekleme veya çıkarma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Görüntü ve Işık**'a dokunun.
4. **Bugün'deki öğeler**'e dokunun.
5. **Menü** > **Düzenle**'ye dokunun.
6. Öğeleri eklemek veya çıkarmak için her bir öğenin yanındaki onay kutularına dokunun.

   Bazı öğeler Samsung widget öğeleri ile uyumlu değildir. **Samsung WidgetPlus**'ı eklemeyi seçerseniz, aynı anda çalışacak diğer öğeler yalnızca **Windows Live** ve **Windows Live Search** olacaktır.

7. **Tamam**'a dokunun.
8. İşiniz bittiğinde **Tamam**'a dokunun.

Sistemin ses seviyesini ayarlama

Sistem ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın. Cihazı titreşime almak için, Ses düğmesine aşağı yönde uzun basın. Titreşim özelliğini devre dışı bırakmak için, Ses düğmesine tekrar aşağı yönde uzun basın.

Etiket duraklatmayı etkinleştirme

Etiket duraklatması etkinleştirildiğinde cihazı yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirdiğinizde müzik çaları geçici olarak duraklatabilir veya etkinlik alarmlarını kapatabilirsiniz. Etiket duraklatmayı etkinleştirmek için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Temel Ayarlar** sekmesinde **Hareket Ayarları** > **Etiket**'e dokunun.
4. **Etiketi duraklat** seçeneğinin yanındaki seçeneğine dokunun.
5. **Tamam**'a dokunun.

Widget öğelerini kullanma

Bugün ekranındaki widget öğelerini kullanın. Widget öğeleri, Bugün ekranını özelleştirmenize imkan tanıyan ve sıkça kullanılan kullanıcı dostu kısayollardır.

Araç çubuğunu açma

Araç çubuğunu açmak için Bugün ekranının sol alt köşesindeki oka dokunun. Araç çubuğundaki widget öğelerini yeniden düzenleyebilir veya Bugün ekranına sürükleyebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanabileceğiniz widget öğeleri değişiklik gösterebilir.

Widget öğesi	İşlev
	Geçerli saati görüntüleme
	Takvimi görüntülemenizi sağlar
	Fotoğraflarınıza göz atma ve bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlama
	Mini player vasıtasıyla müzik dinlemenizi sağlar
	FM radyoyu dinleme

Widget öğesi	İşlev
	Mevcut ses profilini değiştirmenizi sağlar
	Yeni bir mesajı veya cevapsız aramaları görüntülemenizi sağlar
	Ağ bağlantı statüsünü görüntülemenizi sağlar
	Kablosuz bağlantılarınızı izlemenizi sağlar
	AccuWeather'dan en son hava durumu haberlerini öğrenmenizi sağlar*
	MySpace* hizmetini kullanmanızı sağlar
	FaceBook* hizmetini kullanmanızı sağlar
	CNN* ile son dakika haberlerini öğrenmenizi sağlar
	Yahoo! Finance* ile ilgili son haberleri almanızı sağlar
	Yahoo!* ile internette arama yapmanızı sağlar
	Bir web sitesinden yeni widget öğeleri indirmenizi sağlar
	Google* ile internette arama yapmanızı sağlar

Widget öğesi	İşlev
	Bugün ekranına uygulama kısayolları eklemenizi sağlar

* Bu widget öğelerini kullanmak için internet bağlantısına gerek duyulur ve bu da fazladan maliyete sebep olabilir.

Bugün ekranına widget öğeleri sürüklemenizi sağlar

1 Araç çubuğunu açın.

2 Bir widget öğesini araç çubuğundan Bugün ekranına sürükleyin. Bekleme öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Widget öğelerini özelleştirme

1 Widget araç çubuğunu açmak için Bugün ekranının sol alt köşesindeki oka dokunun.

2 Araç çubuğunun üstündeki simgesine dokunun.

3 Araç çubuğunda görünmesini istediğiniz öğelerin yanındaki onay kutularına dokunun.

4 İşiniz bittiğinde **Tamam**'a dokunun.

Uygulamalarla çalışma

Uygulamaları veya klasörleri açmayı ve açık uygulamalar arasında geçiş yapmayı öğrenin.

Uygulamaları veya klasörleri açma

1. **Başlat**'a dokunun veya Menü tuşuna basın.
2. Uygulamayı açmak için, uygulama simgesine dokunun.
3. Bir klasörü açmak için, **Dosya Yöneticisi**'ne dokunun ve istediğiniz klasörde dolaşın.

Uygulamaları düzenleme

1. **Başlat** > **Düzenle**'ye dokunun.
   - Bir uygulamayı **Diğerleri**'ne taşımak için dokunun.
   - Bir uygulamayı **Diğerleri**'nden taşımak için simgesine dokunun.
   - Menü mod ekranlarından birine gitmek için sola veya sağa kaydırın.
   - Bir uygulama simgesine dokunun ve bunu istediğiniz konuma taşıyın.

- Ekran adını düzenlemek için ekran adı alanına dokunun.

2 **Kaydet** simgesine dokunun.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.
Etkin bir uygulamadan diğerine geçmek için,

1 Menü tuşuna uzun basın.
- Görev Geçiş Aracı tüm açık programların küçük resimlerini gösterir.

2 İlgili uygulamaya geçmek için bir küçük resme dokunun.

Uygulamaları kapatma

Geçerli uygulamayı arkaplana göndermek için, **X** veya **ok**'e dokunun.

Bir uygulamayı kapatmak için,

1 Menü tuşuna uzun basın.

2 **Sonlandır**'a dokunun.

3 seçeneğine dokunun.

Windows Mobile Yardım sistemine erişme

Cihazınızın yardım sistemine erişmek için, Samsung TouchWiz UI'yi devre dışı bırakın. Samsung TouchWiz UI'yi devre dışı bırakmak için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **Samsung TouchWiz UI**'ye dokunun.
4. **Samsung TouchWiz UI etkinleştir** seçeneğinin yanına dokunun.
5. **Tamam**'a dokunun.
6. Bir uygulama açın ve **Başlat** > **Yardım**'a dokunun.
   - Dahili Windows Mobile Yardım sistemi açılır.

Metin girme

Metin girmeniz gerektiğinde, ekranın altındaki varsayılan giriş paneli simgesine ( ) dokunun. Simgenin yanındaki oka dokunun ve metin girmek için aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini seçin:

- Blok tanıyıcı
- Klavye
- Harf tanıyıcı
- Türkçe Klavye
- Uyarlayıcı

Giriş panelinin görünmesi ya da gizlenmesi için giriş paneli simgesine istediğiniz zaman dokunabilirsiniz.

Blok Tanıyıcıyı Kullanarak Metin Girme

Metindeki harfleri ve rakamları yazma alanına Palm Grafitti stilinde yazın.

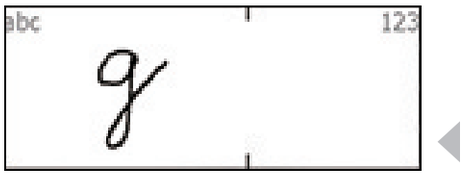

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Blok tanıyıcı**'yı seçin.
3. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   - Harfleri yazma alanının sol bölümüne yazın.
   - Sayıları yazma alanının sağ tarafına yazın.

Büyük/küçük harf değişimi yapmak için (**ABC**, **Abc** veya **abc**) parmağınızı yukarı doğru sürükleyin. Sembol girmek için (**123** veya **abc** olarak değişir) ekrana bir kez dokunun. Son harfi silmek için parmağınızı sola doğru sürükleyin. Karakterlerin nasıl girileceği ile ilgili demoları izlemek için, dahili yardım sistemine bakın.

Klavyeyi kullanarak metin girme

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Klavye**'yi seçin.
3. Metninizi girmek için karakterlere dokunun:
   - Sayı ve sembollere geçmek için **123**'e dokunun.
   - Özel karakter girmek için **áü**'ye dokunun.

Harf Tanıyıcıyı Kullanarak Metin Girme

Harfleri ve rakamları dokunmatik ekrana yazın.

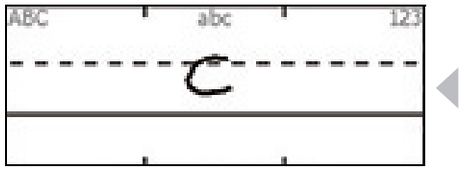

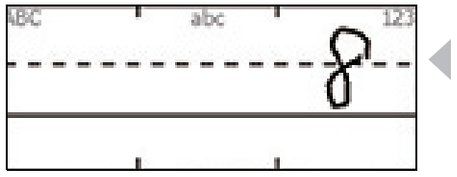

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Harf tanıyıcı**'yı seçin.
3. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   - Yazma alanının sol bölümündeki **ABC** sütununa büyük harf yazın.
   - Yazma alanının ortasındaki **abc** sütununa küçük harf yazın.
   - Yazma alanının sağ bölümündeki **123** sütununa sayı ve sembol yazın.

Karakterlerin nasıl yazılacağı ile ilgili demoları izlemek için, dahili yardım sistemine bakın.

Samsung Tuş Takımını kullanarak metin girme

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Türkçe Klavye**'nı seçin.
3. Metninizi girmek için karakterlere dokunun:
   - Metni T9 modunda girmek için, **xt9**'u açmak üzere **Mod**'a dokunun. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili tuşlara dokunun.
   - Metni ABC modunda girmek için, **xt9**'u kapamak üzere **Mod**'a dokunun. Karakter girmek için ilgili tuşa dokunun.
   - Sayı girmek için, **123**'e dokunun.
   - Sembol girmek için, **Sem**'e dokunun.

   Tuş takımının stilini değiştirmek için, **Mod**'a uzun basın, bir stil seçin ve **Tamam**'a dokunun.

Dönüştürücüyü kullanarak metin girme

Dönüştürücüyü kullanarak ekranda herhangi bir yere yazabilirsiniz. Harf tanıyıcı veya Blok tanıyıcı'nın aksine komple sözcük yazmak için bitişik el yazısını kullanabilirsiniz.

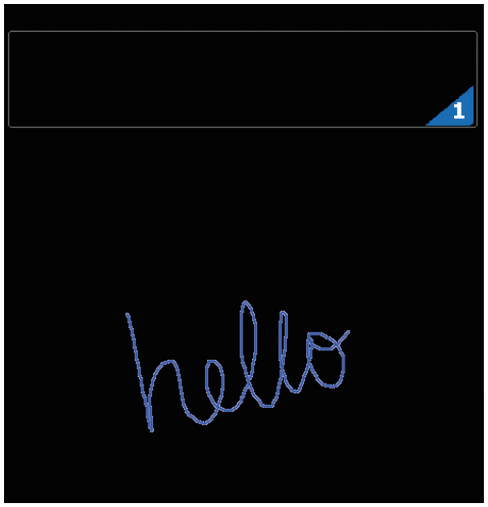

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Uyarlayıcı**'ne dokunun.
3. Ekranda okunaklı olarak istediğiniz yere yazın.
4. Duraklatın ve Dönüştürücünün yazınızı metne dönüştürmesini bekleyin.

Dönüştürücü araç çubuğundan aşağıdaki araçlara erişebilirsiniz:

Dokunun	Şunu yapın:
	Dönüştürücü seçeneklerini değiştirme
	Karakterlerin nasıl yazılacağını gösteren demoları görüntüleme
	Noktalama işareti, sembol ve sayı listesini açma
	Giriş modunu **A**, **a** veya **123** olarak değiştirme
	Boşluk girme
	Yeni bir satıra geçme
	İmleci sola hareket ettirme
	İmleci sağa hareket ettirme
	Girişinizi silme
	Dahili yardımı açın

QWERTY klavyesini kullanarak metin girme

1. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
2. Metninizi girmek için karakterlere dokunun:
   - Metni T9 modunda girmek için, **xt9**'a dokunarak açın. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili tuşlara dokunun.
   - Metni ABC modunda girmek için, **xt9**'a dokunarak kapatın. Karakter girmek için ilgili tuşa dokunun.
   - Sayıları ve sembolleri girmek için **Sem**'e dokunun.

Yatay QWERTY klavyeyi destekleyen uygulamalar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

İletişim

Kişilerle çalışma

İsim, telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgileri saklamak için kişi kartlarını ve grupları kullanmayı öğrenin.

Yeni bir Outlook veya SIM kartviziti oluşturma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Rehber** > **Yeni** > **Outlook'a kaydet** veya **SIM'e Kaydet** simgelerine dokunun.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Bilgi girmeyi tamamladığınızda kartviziti kaydetmek için **Tamam**'a dokunun.

Kişi kartı arama

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Rehber**'e dokunun.
3. seçeneğine dokunun.

4 Kartvizit isminin birkaç harfine dokunun.
- Harf girerken ekranda girişinize uygun kişiler görüntülenecektir.

5 Açmak için bir kişiye dokunun.

Kişi kartlarını kopyalama veya taşıma

Kartvizitleri cihazınızın belleğinden SIM veya USIM karta veya tam tersine kopyalamak ya da taşımak için,

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Rehber**'e dokunun.

3 Kişileri kopyalamak için, **Menü** > **Kopyala** > bir kopya seçeneğine dokunun. 5. adıma gidin.

4 Kişileri taşımak için, **Menü** > **Taşı** > bir taşıma seçeneğine dokunun.

5 Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kişilerin yanındaki onay kutusuna dokunun.

6 **Tamam**'a dokunun.

Kişileri kategorilere göre düzenleyin

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Rehber**'e dokunun.
3. Dokunarak cihazın belleğine bir isim yazın.
4. **Düzenle**'ye dokunun.
5. Aşağı tuşunu kullanarak kategoriler alanına dokunun.
6. İstenilen kategorilerin yanındaki onay kutularına dokunun.
7. **Tamam**'a dokunun.
8. Kartviziti kaydetmek için **Tamam**'a dokunun.

Bir kartvizite hızlı arama numarası atama

Kişilerinizden birine hızlı arama numarası atamak için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Rehber**'e dokunun.
3. seçeneğine dokunun.
4. **Yeni**'ye dokunun ve bir kişi seçin.

5 Hızlı arama yapılacak kişinin telefon numarasını seçin.

6 Bir hızlı arama konumu seçin.

Kartvizite fotoğraf ekleme

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Rehber**'e dokunun.

3 Dokunarak cihazın belleğine bir isim yazın.

4 **Düzenle**'ye dokunun.

5 Kartvizitin sol üst köşesindeki fotoğraf simgesine dokunun.

6 Yeni bir fotoğraf çekin veya fotoğraf seçin.

7 Kartviziti kaydetmek için **Tamam**'a iki kez dokunun.

Kartvizite zil sesi ekleme

1. **Başlat**'a dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Rehber**'e dokunun.
3. Dokunarak cihazın belleğine bir isim yazın.
4. **Düzenle**'ye dokunun.
5. Aşağı tuşunu kullanarak **Alan ekle**'ye dokunun.
6. Aşağı tuşunu kullanarak zil sesi alanına dokunun.
7. Bir zil sesi tonu seçin.
8. **Tamam**'a dokunun.
9. Kartviziti kaydetmek için **Tamam**'a iki kez dokunun.

Arama

Arama yapmayı ve almayı, arama reddetmeyi ve arama ses seviyesini ayarlamayı öğrenin.

Arama yapma

1. [ ] tuşuna basın.
2. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. öğesine dokunun veya [ ] tuşuna basın.
   - Görüntülü arama için, **Menü** > **Görüntülü Ara**'ya dokunun.
4. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Rehber**'e dokunun.
3. Bir kişiye dokunun.
4. Bir numaraya dokunun.

Aramayı yanıtlama

1. [ ] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için **Göster** seçeneğine dokunun.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı reddetme

[ ] tuşuna basın. Bir aramayı reddettiğinizde arayan kişi meşgul sesi duyacaktır.

Ses seviyesini ayarlama

Arama ses seviyesini ayarlamak için görüşme yaparken Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. [ ] tuşuna basın.
2. **Klavye**'na dokunun (gerekirse).
3. **+** karakterini girmek için tuşuna (bu uluslararası erişim kodunun yerine geçer) 0 + uzun dokunun.

4 Numara tuşlarını kullanarak aramak istediğiniz numaranın tamamını (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) girin ve aramak için simgesine dokunun veya [ ] tuşuna dokunun.

5 Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Arama kaydına erişme

1 **Başlat** > **Diğerleri** > **Arama kaydı**'na dokunun.

2 Arama kaydı sonuçlarınız için aşağıdaki filtrelerden birini seçin:

Simge	İşlev
	Tüm aramalar
	Gelen aramalar
	Giden aramalar
	Cevapsız aramalar

3 Arama kaydında ilerleyin.

- Bir arama yapmak için, aramak istediğiniz numaranın yanına dokunun.
- Arama süresine bakmak için, **Menü** > **Arama Süresi** dokunun. Arama süresini sıfırlamak için seçeneğine dokunun.

İletiler

Mesajlaşma işlevlerinin nasıl kullanıldığını öğrenin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Kısa mesaj gönderme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **SMS-MMS**'e dokunun.
3. seçeneğine dokunun.
4. Bir kişi girmek için, **Alıcı eklemek için dokun...** seçeneğine dokunun.
5. Mesaj alanına dokunun ve metin mesajınızı yazın.
6. İletiyi göndermek için **Gönder**'e dokunun.

Multimedya mesajı gönderme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **SMS-MMS**'e dokunun.

3 seçeneğine dokunun.

4 Bir kişi girmek için, **Alıcı eklemek için dokun...** seçeneğine dokunun.

5 Mesaj alanına dokunun ve metin mesajınızı yazın.

6 Bir dosya eklemek için, **Menü** > **Ekle** 'ye dokunun.

7 Diğer türde dosyalar eklemek için **Menü** > **Ek** > bir seçeneğe dokunun. (gerekirse).

8 İletiyi göndermek için **Gönder**'e dokunun.

E-posta mesajı gönderme

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **İnternet** ekranından, **E-posta**'ya dokunun.

3 Bir e-posta hesabının adına dokunun.

4 seçeneğine dokunun.

5 Konu alanına dokunun ve bir ileti konusu girin.

6 Kime alanına dokunun ve alıcının adresini girin.

7 Mesaj alanına dokunun ve metin mesajınızı yazın.

8 Bir dosya eklemek için araç çubuğundan aşağıdaki simgelerden birini seçin:

Simge	İşlev
	Bir fotoğraf ekle
	Bir müzik dosyası ekle
	Bir video ekle
	Fotoğraf yakala ve ekle
	Sesli not kaydet ve ekle
	Video kaydet ve ekle

9 Diğer türde dosyalar eklemek için **Menü** > **Ekle** > bir seçeneğe dokunun. (gerekirse).

10 İletiyi göndermek için **Gönder**'e dokunun.

İletileri görüntüleme

Tüm ileti hesapları (E-posta, SMS ve MMS) için ileti klasörlerine tek bir konumdan erişebilirsiniz.

İletileri görüntülemek için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **SMS-MMS** veya **E-posta**'ya dokunun.
3. Bir hesabın adına dokunun (gerekirse).
4. Görüntülemek için bir mesaja dokunun.

Bir E-posta hesabı seçin

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **E-posta**'ya dokunun.
3. **Diğerleri**'ne dokunun.
4. Yeni bir hesap eklemek için önceden ayarlanmış E-posta hesaplarına veya seçeneğine dokunun.
5. Hesap kurulumunu tamamlamak için, kimliğinizi ve şifrenizi girdikten sonra **Tamam**'a basın veya ekrandaki talimatlarını takip edin.

Multimedya

Fotoğraf ve video çekmeyi, müzik dinlemeyi ve cihazınızın multimedya özelliklerinden faydalanmayı öğrenin.

Kamera

Aygıtınız dijital fotoğraf (jpg biçiminde) veya video kaydetmenize (3gp biçiminde) olanak sağlar.

Fotoğraf çekme

1. Kamera tuşuna basın.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

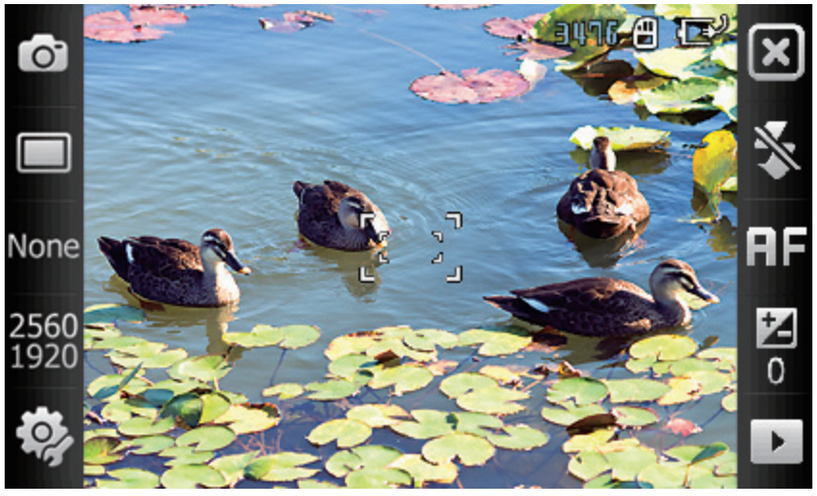

Kamera ara yüzü yalnızca yatay yönde görünür.

3 Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
▶ sf. 56

4 Fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.

Fotoğraf görüntüleme

1 Vizörde, ▶ seçeneğine dokunun.

2 İsteğiniz fotoğrafa gidin.

Kamera ayarlarını yapma

Vizörde bir simgeye dokunun ve ardından bir moda veya ayara dokunun.

Simge	İşlev
	Video kameraya geçme
	Çekim modunu değiştirme: • : Tek • : Sürekli • : Gülümseme • : Mozaik • : Panaroma • : Hareket
	Sahne modunu değiştirme: • None: Hiçbiri • : Dikey • : Yatay • : Los & Seher • : Günbatımı • : Gece Çekimi • : Metin • : Spor • : Arka Işık • : Parti & Kapalı Alan • : Sahil & Kar • : Sonbahar • : Havai Fişek • : Mum Işığı
	Görüntü boyutunu değiştirme
	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar

Simge	İşlev
	Flaş ayarını değiştirme: • : Kapalı • : Açık • : Otomatik
	Otomatik odak ayarını değiştirme: • : Otomatik • : Makro • : Yüz
	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar
	Hızlı görünüme erişme

Video kaydetme

1 Kamera tuşuna basın.

2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

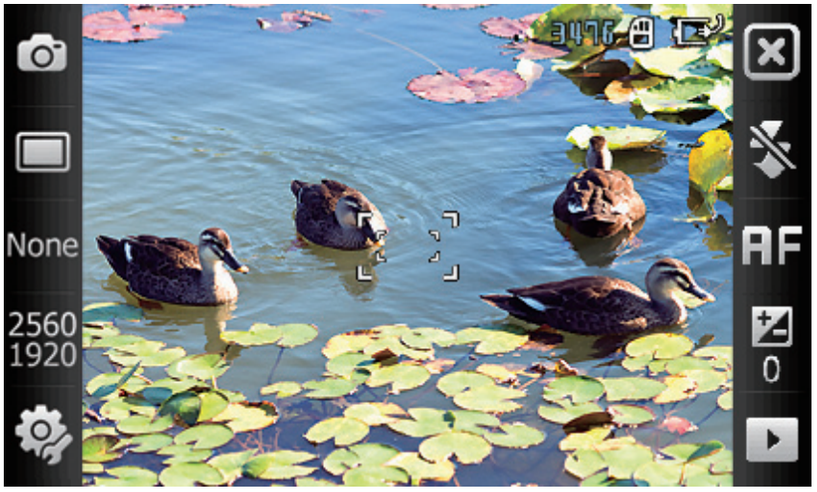

Kamera ara yüzü yalnızca yatay yönde görünür.

3 Video kamerayı başlatmak için seçeneğine dokunun.

4 Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
▶ sf. 59

5 Kayda başlamak için Kamera tuşuna basın.

6 Kayıt işlemini durdurmak için işiniz bittiğinde, seçeneğine dokunun veya Kamera tuşuna basın.

Video dosyası oynatma

1 Vizörde, ▶ seçeneğine dokunun.

2 İsteğiniz videoya gidin.

3 Video oynatmak için ▶ dokunun.

Video kamera ayarlarını yapma

Vizörde bir simgeye dokunun ve ardından bir ayara dokunun.

Simge	İşlev
	Kameraya geçme
	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar: • : Normal • : MMS • : Yavaş
720 480	Video çözünürlüğünü değiştirme
	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar

Simge	İşlev
	Flaş ayarını değiştirme: • : Kapalı • : Açık • : Otomatik
	Otomatik odak ayarını değiştirme: • : Otomatik • : Makro • : Yüz
	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar
	Hızlı görünüme erişme

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1 Kamera tuşuna basın.

2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

3 > seçeneğine dokunun.

4 Kamera gözünü nesnenize yöneltin ve Kamera tuşuna basın.
- Nesneleriniz gülümsediğinde, cihaz görüntü içerisindeki yüzleri tanır ve saptar. Tüm nesneleriniz gülümserken, kamera otomatik olarak fotoğraf çekecektir.

Bazı durumlarda, nesnenizin fotoğrafını çekmek için nesneniz gülümserken gülümseme çekimini devre dışı bırakmanız gerekebilir.

Panoramik fotoğraf çekme

1 Kamera tuşuna basın.

2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

3 > seçeneğine dokunun.

4 Kamera gözünü nesnenize yöneltin ve ilk kareyi çekmek için Kamera tuşuna basın.

5 Cihazı yavaşça bir yöne doğru hareket ettirin. Cihaz bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.

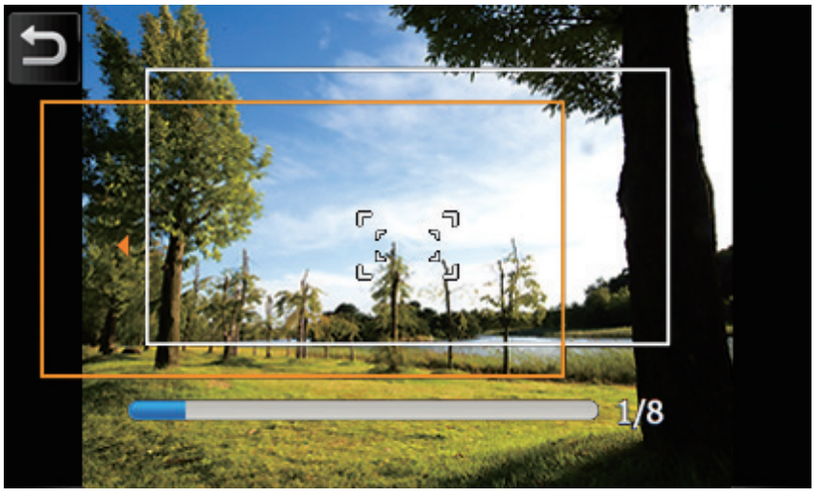

6 Çekimlerin geri kalan kısmını yakalamak için 5. adımı tekrarlayın. Tüm fotoğrafları panoramik fotoğrafta gerekli olduğu gibi çektiğinizde, kamera otomatik olarak bunları tek bir panoramik fotoğrafta birleştirecektir.

Fotoğraf mozaiği oluşturma

1. Kamera tuşuna basın.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
3. > seçeneğine dokunun.
4. Bir mozaik türü seçin.
5. Kamera gözünü nesnenize yöneltin ve ilk kareyi çekmek için Kamera tuşuna basın.
6. Çekimlerin geri kalan kısmını yakalamak için 5. adımı tekrarlayın. Tüm fotoğrafları mozaik için gerekli olduğu gibi çektiğinizde, kamera otomatik olarak bunları tek bir fotoğrafta birleştirecektir.

Hareketli çekim modunda fotoğraf çekme

Hareketli çekim modunda, hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekebilir ve bunları hareketi gösteren tek bir fotoğraf halinde birleştirebilirsiniz.

1. Kamera tuşuna basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
3. > seçeneğine dokunun.
4. Kamera merceğini hareket halindeki nesneye yöneltin ve ilk çekimi yapmak için Kamera tuşuna basın.
5. Hareket halindeki nesneyi takip etmek üzere aygıtı hareket ettirin. Aygıt bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
6. Aygıt hareketli fotoğraf için gerekli tüm çekimleri yapana kadar nesneyi takip etmeye devam edin. Kamera bunları otomatik olarak birleştirerek tek bir fotoğraf haline getirecektir.

- Hareket eden nesneyi izlemek için aygıtı yatay veya dikey olarak hareket ettirin.
- Hareketli çekim modunda, sahnenin çekilmeyen bölümü siyah görünür.
- Kamera ile nesne arasındaki mesafe en az 3 metre olmalıdır.
- En iyi sonucu almak için fotoğrafları nesne ile arka plan arasında kontrastın çok olduğu, iyi aydınlatılmış alanlarda çekin.

Ortam Oynatıcı

Cihazınızda Ortam Oynatıcı ve Windows Media Player bulunur. Aşağıdaki işlemler, Ortam Oynatıcı kullanımını açıklar. Windows Media Player hakkında bilgi almak için, dahili yardım sistemine başvurun.

Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Müzik dosyalarını cihazınıza eklemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanın:

- Dosyaları bir bellek kartına kopyalayın ve kartı cihaza takın ▶ sf. 17
- Kablosuz ağdan dosya indirin (dahili yardım sistemine başvurun)
- Bluetooth ile alın ▶ sf. 123
- ActiveSync® ▶ sf. 80 ile senkronize edin

Kitaplığı güncelleştirme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Multimedya** ekranında, **Ortam Oynatıcı**'ya dokunun.
3. Ortam Oynatıcı kütüphanesine yeni dosya yerleştirmek ve eklemek için **Ara**'ya dokunun.
4. Kütüphaneler güncelleştirildiğinde **Tamam**'a dokunun.

Müzik ve video dosyalarını yürütme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Multimedya** ekranında, **Ortam Oynatıcı**'ya dokunun.
3. **Oynatıcı** dokunun (gerekirse).
4. Geçerli olarak yürütülmekte olan dosya listesini açmak için seçeneğine dokunun.
5. seçeneğine dokunun.
6. Oynatmak istediğiniz dosyaları seçin ve **Tamam**'a dokunun.
7. Bir dosyaya dokunun.

8 Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki denetimleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
	Önceki dosyaya atlama; dosyada geri gitme (uzun basın)
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Çalmayı sürdür
	Sonraki dosyaya atlama; dosyada ileri gitme (uzun basın)
	• NOR: Surround ses sistemi seçme • NOR: Ses efektini değiştirme • NOR: Karışık veya tekrar seçeneğini değiştirme • A-B: Tekrarlanacak bölümü belirleme

Çalma listesi oluşturma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Multimedya** ekranında, **Ortam Oynatıcı**'ya dokunun.
3. Kütüphaneyi görüntülemek için **Kütüphane**'ye dokunun.
4. seçeneğine dokunun.
5. **Menü** > **Oynatma listesine ekle**'ye dokunun.
6. Oynatmak istediğiniz dosyaları seçin ve **Tamam**'a dokunun.
7. **+** seçeneğine dokunun.
8. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin.
9. Yürütme listeniz için bir fotoğraf seçin (gerekliyse).
10. **Tamam**'a dokunun.

Yürütme listesine dosya ekleme

1. Yürütme listesi seçin.
2. seçeneğine dokunun.
3. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Tamam**'a dokunun.

Fotoğraf Albümü

Fotoğrafları ve slayt gösterilerini görüntülemeyi öğrenin.

Fotoğraf görüntüleme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Multimedya** ekranında, **Foto Albümü**'e dokunun.
3. Tüm küçük resimleri görüntülemek için bir klasöre veya **Tümü** seçeneğine dokunun.
4. Fotoğrafı görüntülemek için küçük resme dokunun.

Slayt gösterisi başlatma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Multimedya** ekranında, **Foto Albümü**'e dokunun.
3. Tüm küçük resimleri görüntülemek için bir klasöre veya **Tümü** seçeneğine dokunun.

4 **Menü** > **Slayt Gösterisi**'ne dokunun.
   - Arkaplan müziği seçmek için ekrana ve ♪ seçeneğine dokunabilirsiniz.

5 Slayt gösterisini sonlandırmak için, ekrana ve OK seçeneğine dokunun.

Dijital Çerçeve

Dijital Çerçeve ile, slayt gösterilerini arkaplan müziğiyle birlikte görüntüleyebilirsiniz.

Slayt gösterilerini arka planda müzikle görüntüleme

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Multimedya** ekranında, **Dijital Çerçeve**'ye dokunun.

3 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

4 ⚙ seçeneğine dokunun.

5 Geçiş efektlerini ve zamanını görüntülemek ve belirlemek için bir fotoğraf klasörü seçin.

6 Ses alanına dokunun.

7 İstediğiniz müzik dosyalarının yanındaki onay kutularına dokunun.

8 **Arkafon Sesini Etkinleştir**'in yanına dokunun.

9 **Seçenekler** > **Tamam**'a dokunun.

10 Slayt gösterisini başlatmak için, ▶ seçeneğine dokunun.

11 Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki denetimleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ekran düzenini değiştirme
	Slayt gösterisini sonlandırma
	Önceki fotoğrafa atlamanızı sağlar
	Sonraki fotoğrafa atlamanızı sağlar
	Ekrandaki tarih ve zaman stilini değiştirme
	Slayt ayarlarını değiştirme
	Dijital saati kapatma

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşunu kullanın.

FM Radyo

FM radyo ile en beğendiğiniz kanalları dinleyebilirsiniz.

FM radyo dinleme

1. Kulaklığı kulaklık girişine takın.
2. **Başlat**'a dokunun.
3. **Multimedya** ekranında, **FM Radyo**'ya dokunun.
4. Radyoyu açmak için tuşuna dokunun.
5. Kullanılabilir radyo kanallarını aramak için veya simgesine dokunun.
   - Bir radyo istasyonuna bağlanmak için, veya simgesine dokunun.
   - Ses seviyesini ayarlamak için simgesine dokunun.
   - Ses çıkışını değiştirmek için, simgesine dokunun.

Radyo kanallarını otomatik ayar işleviyle kaydetme

1. Radyo ekranında **Tara**'ya dokunun.
2. Tarama tamamlandığında, **Tamam**'a dokunun.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

1 Radyo ekranında, kaydetmek istediğiniz radyo istasyonuna gidin.

2 Ekranın alt kısmında bulunan + simgelerinden birine dokunun.

Kanal seçme

1 Radyo ekranında, **FM1** veya **FM2**'ye dokunun.

2 Ekranın altındaki alandan istediğiniz istasyonu seçin.

FM radyo yayınını kaydetme

1 Seçili radyo kanalını kaydetmek için radyo ekranında **Menü** > **Kayıt**'e dokunun.

2 İşiniz bittiğinde **Durdur**'a dokunun. Kaydedilen dosya **Bellek** > **FM Radyo**'da saklanır.

Video Editörü

Video Editörü'nü kullanarak videoları düzenleyebilir veya fotoğrafları ya da videoları birleştirerek video oluşturabilirsiniz.

Bir videoyu otomatik olarak kırpma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Multimedya** ekranında, **Video Editörü**'ne dokunun.
3. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
4. **Otomatik Kes**'i seçin.
5. Bir stil girin ve → simgesine dokunun.
6. Video üzerindeki onay kutularına dokunun ve → simgesine dokunun.
7. Videonun ön izlemesini görmek için ▶ simgesine dokunun.
8. Videoyu kaydetmek için simgesine dokunun.
9. Tamam seçeneğine dokunun.

Videoya önceden kaydedilen ses ekleme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Multimedya** ekranında, **Video Editörü**'ne dokunun.
3. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
4. **Müzikli video**'yu seçin.
5. Bir stil girin ve simgesine dokunun.
6. Görüntülerin üzerindeki onay kutularına dokunun ve simgesine dokunun.
7. Görüntüyü silin veya görüntüleme şeklini değiştirmek için (gerekirse) simgesine dokunun.
8. seçeneğine dokunun.
9. Bir ses dosyasına dokunun ve simgesine dokunun.
10. seçeneğine dokunun.
11. **Yazıyı buraya giriniz**'e dokunun.
12. Cihazı saat yönünde döndürerek portre durumuna getirin.
13. Bir video başlığı girin ve **Tamam**'a dokunun.

14 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

15 seçeneğine dokunun.

16 Videonun ön izlemesini görmek için simgesine dokunun.

17 Videoyu kaydetmek için simgesine dokunun.

18 seçeneğine dokunun.

Hikaye tahtas oluşturma

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Multimedya** ekranında, **Video Editörü**'ne dokunun.

3 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

4 **Geçmiş**'e dokunun.

5 seçeneğine dokunun.

6 Geçmiş'e eklemek istediğiniz küçük resim görüntülerinden (video veya resim) her biri için onay kutularına dokunun. Tamamını seçmek için, simgesine dokunun (tamamını kaldırmak için simgesine dokunun).

7 Tamam seçeneine dokunun .

8 Aşağıdaki simgelere dokunarak geçmişi istediğiniz şekilde özelleştirin: (geçmişi özelleştirme hakkında detaylı bilgi için Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu'na başvurun).

- : klip ekleme
- : ses dosyası ekleme
- : metin slaytı oluşturma
- : klipleri sil veya klip sırasını değiştir
- Görüntüleme süresini düzenlemek, klipleri seslendirmek (kayıt stüdyosu), alt yazı eklemek, geçişleri düzenlemek ve efekt eklemek için küçük resim görüntüsünün ve uygun simgenin üzerine dokunun.

9 seçeneğine dokunun.

10 Videonun ön izlemesini görmek için simgesine dokunun.

11 Videoyu kaydetmek için simgesine dokunun.

12

seçeneğine dokunun.

Oyunlar

Bubble Breaker ve Solitaire gibi eğlenceli oyunları oynayın. Ayrıca, cihazınıza Java oyunları indirerek oynayabilirsiniz. Oyunlara erişmek için **Başlat** > **Oyun**'a dokunun.

Java

Cihazınız Java platformunda kurulu uygulamaları ve oyunları destekler. Java tabanlı uygulamaları indirmek için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **Java**'ya dokunun.
3. Opera tarayıcısını başlatmak ve Samsung Mobile web sitesine gitmek için **Uygulamaları İndir...** simgesine dokunun.
4. Java tabanlı yeni uygulamaları indirmek için web sitesindeki talimatları takip edin.

Kişisel verimlilik

ActiveSync

ActiveSync'i kullanarak aygıtınızı bilgisayarla eşitleyebilir, verilerinizi yedekleyip geri yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarınıza ActiveSync yükleme

Verilerinizi eşitleyebilmeniz için ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan veya Microsoft web sitesinden (http://www.microsoft.com) ActiveSynch'i yüklemeniz gerekir.

Ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan ActiveSynch'i yüklemek için,

1. CD-ROM'u bilgisayarınıza takın.
2. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
3. Yükleme işlemi tamamlandığında, aygıtınızı bilgisayara bağlamak için Eşitleme Kurulum Sihirbazı ekranındaki talimatları uygulayın ve bir veri paylaşım ortaklığı oluşturun.

Aygıtınızı bilgisayara bağlama

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **USB Bağlantısı** > **ActiveSync**'e dokunun.
4. **Tamam**'a dokunun.
5. Bilgisayar veri kablosunun bir ucunu (mini USB) aygıtınızın üstündeki çok işlevli girişe ve diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

Verilerinizi eşitleme

Aygıtınızı bilgisayara bağladığınızda ActiveSync verilerinizi otomatik olarak eşitlemeye başlamalıdır. **Eşitle**'ye dokunarak eşitleme işlemini manuel olarak başlatabilirsiniz. Devam eden bir eşitleme işlemini durdurmak için **Durdur**'a dokunun.

Ayrıca, manuel olarak dosya bulabilir ve cihazınızdan bilgisayara veya bilgisayardan cihazınıza dosya kopyalayabilirsiniz. Microsoft ActiveSync penceresinde, **Araştır**'a dokunun.

Verilerinizi senkronize etme ile ilgili ayrıntılı bilgi için dahili yardım sistemine başvurun.

Bağlantılı bir bilgisayar kullanarak Bellek klasörünü biçimlendirirseniz, Bellek klasörüne yazma hızı düşebilir. Bu durumdan kaçınmak için Bellek klasörünü yalnızca cihazdan biçimlendirin.

Exchange sunucusu ekleme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Ofis** ekranında, **ActiveSync**'e dokunun.
3. **Menü** > **Sunucu Kaynağı Ekle...**'ye dokunun.
4. Bir e-posta adresi girin.
5. **Sonraki**'ye dokunun.
6. Exchange kullanıcı adını, parolasını ve etki alanı adını girin.
7. **Sonraki**'ye dokunun.
8. Bir sunucu adresi girin. Güvenli bağlantı oluşturmak için, **Bu sunucu şifreli (SSL) bağlantı gerektiriyor** yazan onay kutusuna dokunun.

9 **Sonraki**'ye dokunun.

10 Eşitlenecek veri türünü seçin.

11 İşlemi tamamladığınızda **Bitir**'e dokunun.

Eşitleme zamanlamasını değiştirme

Verilerinizi rutin olarak Exchange server üzerinden eşitliyorsanız, ayarları hem yoğun hem de yoğun olmayan saatler için yapılandırabilirsiniz. Eşitleme zamanlamasını değiştirmek için,

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Ofis** ekranında, **ActiveSync**'e dokunun.

3 **Menü** > **Zamanlama...** 'ya dokunun.

4 Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

- **Yoğun saatler**: yoğun saatlerdeki eşitleme sıklığını ayarlamanızı sağlar
- **Boş saatler**: yoğun olmayan saatlerdeki eşitleme sıklığını ayarlamanızı sağlar
- **Dolaşımdayken yukarıdaki ayarları kullan**: dolaşımdayken de eşitleme zamanlamasının kullanılmasını istiyorsanız ayarlayın

- **Gönder'i tıklattığımda gönder/al**: Mesaj uygulamasında **Gönder**'e bastığınızda eşitleme yapılması için ayarlayın

5 İşiniz bittiğinde **ok**'e dokunun.

Saat

Alarmları, anımsatıcıları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Kronometreyi de kullanabilirsiniz.

Alarm ayarlama

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Saat**'e dokunun.

3 **Alarm** sekmesinde, **Yeni**'ye dokunun.

4 Alarm seçeneklerini ayarlayın.

5 İşiniz bittiğinde **Tamam**'a dokunun.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte aygıt kapalıysa, aygıtın otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar. Bu özelliği kullanmak için alarmı en az 3 dakika sonra çalacak şekilde ayarlayın.

Bir alarmı durdurma

Ertelemesiz alarm sesi duyulduğunda, **Kapat**'a dokunun. Ertelemeli alarm duyulduğunda, durdurmak için **Kapat**'a veya alarmı istediğiniz süre boyunca ertelemek için **Ertele**'ye dokunun. Ertelemeli alarmlar ayarlarda belirlediğiniz süre sayısına göre veya **Kapat**'a dokunana kadar tekrarlanacaktır.

Yıldönümü planlama

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Saat**'e dokunun.
3. **Yıl Dönümü** sekmesinde, **Yeni**'ye dokunun.
4. Yıldönümü seçeneklerini ayarlayın.
5. İşiniz bittiğinde **Tamam**'a dokunun.

Dünya saati oluşturma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Saat**'e dokunun.
3. **Dünya Saati** sekmesinde, **Yeni**'ye dokunun.

4 Şehirlerin listesini açmak için simgesine dokunun.

Listeyi isme veya saat dilimine göre sıralamak için, **Ad** veya **Saat**'e dokunun.

5 Bir şehre dokunun.

6 **Tamam**'a dokunun.

7 Saat dilimini sıfırlamak için (gerekirse) **Yerel saati ayarla** ya dokunun.

8 **Tamam**'a dokunun.

Kronometreyi kullanma

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Saat**'e dokunun.

3 **Kronometre** sekmesinde, **Başlat**'a dokunun.

4 Tur sürelerini kaydetmek için **Tur**'a dokunun.

5 İşiniz bittiğinde **Durdur**'a dokunun.

6 Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla**'ya dokunun.

Ortam Takvim

Randevuları, doğum günlerini veya diğer etkinlikleri takip etmek için dokunmatik takvimi kullanın.

Takvim etkinliği oluşturma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ortam Takvim**'e dokunun.
3. **Yeni**'ye dokunun.
4. Bu alanları doldurun ve etkinliğinizle ilgili ayarları yapın.
5. İşiniz bittiğinde **Tamam**'a dokunun.

Aylık görüntüde, randevu verilen tarihlerin altında küçük bir üçgen belirecektir.

Takvim görünümünü değiştirme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ortam Takvim**'e dokunun.

3 Takvim görünümünü değiştirmek için bir sekmeye dokunun:
- : tek bir görüntüde tam bir ay
- : tam bir haftadaki günler için saatlik sütunlar (Pazar - Cumartesi arası)
- : tam bir hafta için saatlik sütunlar
- : randevu listesi

Etkinlik hatırlatıcıyı durdurma

Takvimdeki bir etkinlik için hatırlatma alarmı çaldığında **Kapat**'a dokunun.

Notlar

Not, çizim ve kayıt oluşturmak için Notlar'ı kullanın.

Not oluşturma

1 **Başlat**'a dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Notlar**'a dokunun.

3 Yeni bir not oluşturmak için **Yeni**'ye dokunun (gerekirse).

4 Giriş panelini kullanarak notunuzu girin.
   - Çizim oluşturmak için. ▶ sf. 88
   - Kayıtlar oluşturmak için **Menü** > **Kayıt Araç Çubuğunu Gör...** ye dokunun.

5 İşiniz bittiğinde **ok**'e dokunun.

Çizim oluşturma

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Notlar**'a dokunun.

3 **Yeni**'ye dokunun.

4 Çiziminizi vuruşlarla yapın.

5 Bir çizimi düzenlemek için **Menü** > **Çiz**'e dokunun.

Seçim belirteçlerinin görüntülenmesini sağlamak için çizime dokunun. Çizimi sürüklemek veya boyutunu değiştirmek için belirteçleri kullanabilir veya diğer seçeneklere erişmek için **Menü**'ye dokunabilirsiniz.

Akıllı Not

Metinle serbest çizimi birleştiren not oluşturmak için Akıllı Not'u kullanın. Akıllı not oluşturmak için:

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Akıllı Not**'a dokunun.
3. **Yeni**'ye dokunun.
4. Çizim araçları ve giriş paneli bulunan not oluşturun.
5. İşlemi tamamladığınızda **Kaydet**'e dokunun.
6. **Tamam**'a dokunun.

Sesli Not

Sesli notları kaydetmek, dinlemek ve göndermek için Sesli Notlar'ı kullanın.

Sesli not kaydedebilirsiniz.

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Sesli Not**'a dokunun.
3. **Kayıt**'e dokunun.
4. Kayda başlamak için kayıt ses seviyesini ayarlayın ve simgesine dokunun.
5. Sesli notunuzu kaydedin.
6. İşiniz bittiğinde simgesine dokunun.
7. **Tamam**'a dokunun.

Sesli not dinleme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Sesli Not**'a dokunun.
3. Bir nota dokunun. Kayıttan yürütme otomatik olarak başlayacaktır.
4. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki denetimleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
	Önceki dosyaya atlama; dosyada geri gitme (uzun basın)
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Çalmayı sürdür
	Sonraki dosyaya atlama; Dosyada ileri gitme (basılı tutun)

Görevler

Yapılacaklar listesi ve anımsatıcıları oluşturmak için Görevler'i kullanın.

Görev oluşturma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Görevler**'e dokunun.
3. **Menü** > **Yeni Görev**'e dokunun.
4. Görev için ayrıntı girin.

   Görev için anımsatıcı ayarlamak üzere bitiş alanına dokunun ve bir bitiş tarihi ayarlayın. Ardından, anımsatıcı alanına dokunun, **Anımsat**'ı seçin ve ardından anımsatıcının saatini ve tarihini belirtin.

5. İşiniz bittiğinde **ok**'e dokunun.

Bir görevi tamamlandı olarak işaretleme

Görevi tamamladıktan sonra, **Başlat** > **Görevler**'e dokunun ve görev adının yanındaki onay kutusuna dokunun. Bir görevin tamamlandığını işaretlediğinizde, söz konusu görev için size başka bir anımsatıcı gönderilmez.

Hesap Makinesi

Temel matematik hesaplamaları için hesap makinesini kullanın. Bir hesaplama yapmak için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Hesap Makinesi**'ne dokunun.
3. Ekrandaki hesap makinesi tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.
   - Görüntülenen sayıları silmek için C simgesine dokunun.
   - Çok basamaklı bir girişte girilen son basamağı silmek için, ← simgesine dokunun.
4. Uygun matematik işlevine dokunun.
5. İkinci sayıyı girin.
6. Sonucu görüntülemek için = simgesine dokunun.

Hesaplama yaparken aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

- C: girdiğiniz sayıyı siler
- MC: hesap makinesinin belleğinde saklanan değerleri siler
- MR: saklanan değeri bellekten geri çağırır ve geçerli hesaplamaya ekler
- M+: hesap makinesini belleğinde depolanan değere mevcut rakamı ekler

Bilimsel hesap makinesi kullanmak için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Hesap Makinesi**'ne dokunun.
3. **Bilimsel**'e dokunun.
4. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
5. Ekrandaki düğmeleri kullanarak hesaplama yapın.

Akıllı Dönüştürücü

Bir ölçü birimini diğerine dönüştürmek için Akıllı Dönüştürücü'yü kullanın. Dönüştürme yapmak için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Akıllı Çevirici**'ye dokunun.
3. Ekranın üst kısmındaki sekmelerden bir ölçü tipi seçin:
   - : Bahşiş Hesaplayıcı
   - : Uzunluk
   - : Ağırlık
   - : Alan
   - : Ses
   - : Sıcaklık

- : Para Birimi

4 Dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.

5 Temel miktarı girin. Cihaz dönüştürme sonucunu görüntüler.

Para birimi için, önce esas kuru girmek için **OranıDüzen**'ye dokunun.

Akıllı Okuyucu

Akıllı Okuyucu'yu kullanarak bir kartvizitten veya belgede yazan bilgiyi yakalayarak metni tercüme edin.

Kartvizitlerin veya belgelerin görüntüsünü yakalayın

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Ofis** ekranında, **Akıllı Okuyucu**'ya dokunun.

3 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

4 **Kartvizit** veya **Belge**'ye dokunun.

5 Ekrandaki kartviziti veya belgeyi hizalayın.
- Kartvizitler için, kartın köşelerini çerçevenin köşeleriyle hizalamanız gereklidir (hizalama gerçekleştiğinde çerçevenin rengi yeşile dönecektir).

6 Görüntüyü yakalamak için Kamera tuşuna basın.

- **Kartvizit otomatik yakalama** ayarını etkinleştirdiyseniz, kart çerçeveyle hizalandığında cihaz otomatik olarak görüntüyü yakalayacaktır.
- En iyi sonuçları elde etmek için, kartvizitleri veya belgeleri düz bir yüzey üzerine yerleştirin ve yeterli aydınlatma sağlayın.

7 **Kaydet**'e dokunun.

8 **Tamam**'a dokunun.

Yakalanan görüntüleri görüntüleme

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Ofis** ekranında, **Akıllı Okuyucu**'ya dokunun.

3 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

4 **Resim**'e dokunun.

5 Yakalanan görüntüleri sıralamak için aşağıdaki sekmelere dokunun:

Simge	Fonksiyonlar
	Yakalanan tüm görüntüleri görüntüleme
	Yakalanan kartvizit görüntülerini görüntüleme

Simge	Fonksiyonlar
	Yakalanan belge görüntülerini görüntüleme

6 Sola veya sağa ilerleyerek bir görüntüye gidin.

Akıllı Arama

Cihazınızda veya internette depolanan her türlü veriyi (kişiler, arama kayıtları, ortam dosyaları, çizelgeler, mesajlar, programlar) aramak için Akıllı Arama'yı kullanın.

Cihazın içinde arama yapma

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Akıllı Arama**'ya dokunun.

3 **Telefonum** sekmesine dokunun (gerekliyse).

4 **Hepsi** açılır menüsüne dokunun ve bir kategori seçin.

5 Metin giriş alanına dokunun.

6 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin ve simgesine dokunun.
- Girdiğiniz harfi veya kelimeyi içeren tüm veriler listelenecektir.

7 Erişmek istediğiniz veriye dokunun.

Web'de arama

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Akıllı Arama**'ya dokunun.

3 **Web** sekmesine dokunun (gerekliyse).

4 **Google** açılır menüsüne dokunun ve Google ile Windows Live arasında tercih yapın.

5 Metin giriş alanına dokunun.

6 Web'de aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin ve simgesine dokunun.
- Girdiğiniz harfi veya kelimeyi içeren tüm veriler listelenecektir.

7 Erişmek istediğiniz veriye dokunun.

Ayrıca Google Services (Mail, YouTube, Maps) veya Windows Live Services (MSN Today, Mail, Messenger) hizmetlerinden de veri alabilirsiniz.

Web uygulamaları

Opera ile web'de gezinme

Opera Mobile tarayıcısıyla sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Kullanabileceğiniz simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web'i tarama

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **Opera Tarayıcısı**'na dokunun.
3. Web sayfasında gezinin.
4. Aşağıdaki kontrollere dokunarak web sayfalarında gezinin:

Simge	Fonksiyonlar
	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar

Simge	Fonksiyonlar
	Sık kullanılan bir web sayfası açın
	Yeni bir sekme veya sayfa açın ya da daha önce erişim sağladığınız bir sayfa açın
	Anasayfayı açın
	Tarayıcı menüsünü açın

Web'de arama yapmak için, ekranın üst kısmındaki adres çubuğuna dokunun, alt alana dokunarak bir anahtar sözcük girin ve simgesine dokunun.
Varsayılan tarayıcıyı **Opera Tarayıcısı**'ndan **Internet Explorer**'a çevirmek için, > **Ayarlar** > **Gelişmiş**'e dokunun. **Opera'yı öntanımlı tarayıcı olarak ata**'nn yanndaki onay kutusunu silin.
Bazı web sayfalarını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana bir veya iki kez uzun dokunun.

Sık kullandığınız sayfaları işaretleme

Sık kullanılanlar listenize web sayfası eklemek için,

1. **Başlat**'a dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **Opera Tarayıcısı**'na dokunun.

3 > **Kayıtlı sayfalar**'a dokunun.

4 seçeneğine dokunun.

5 Web sitesi için bir isim girin, web adresini yazın ve bir klasör seçin (Açılır menüdeki **Yeni dizin ekle**'ye dokunarak yeni bir klasör ekleyebilirsiniz)

6 İşiniz bittiğinde simgesine dokunun.

Streaming Oynatıcı

İnternetten video izlemek veya ses dosyası dinlemek için Streaming Oynatıcı kullanın.

İnternetten ortam akışı sağlama

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Multimedya** ekranında, **Akıcı Oynatıcı**'ya dokunun.

3 seçeneğine dokunun.

4 Akış ortamı dosyasının URL'sini girin.

5 **Bağlan**'a dokunun.

6 Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki denetimleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Çalmayı sürdür
	Çalmayı durdurmanızı sağlar
	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar

Midomi

Cihazınıza şarkı söyleyerek veya mırıldanarak şarkının ismini belirlemek veya cihazını kullanarak radyodan veya başka bir ses kaynağından şarkı almak için Midomi web servisini kullanın.

Şarkı söyleyerek veya mırıldanarak şarkıyla ilgili bilgi arama

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Multimedya** ekranında, **Midomi**'ye dokunun.

3 **Şarkı** sekmesine dokunun (gerekliyse).

4 **Dokun ve şarkı söyle veya mırıldan** yazan ekran alanına dokunun ve şarkıyı söylemeye ya da mırıldanmaya başlayın.

> En iyi sonuçları almak için şarkıyı en az 10 saniye boyunca söylemeyi veya mırıldanmayı deneyin.

5 Şarkı söylemeniz veya mırıldanmanız bittiğinde, **KAYDEDİYOR** yazan alana dokunun. Midomi servisi uyumlu şarkıyı arayacak ve sonuçlarla dönecektir.

Bir ses kaynağından şarkı alarak şarkı bilgisini arama

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Multimedya** ekranında, **Midomi**'ye dokunun.

3 **Yakala** sekmesine dokunun (gerekliyse).

4 **Bir hoparlöre dokun ve basılı tut** yazan ekran alanına dokunarak cihazı ses kaynağının yakınına yerleştirin.

> En iyi sonuçları almak için şarkıyı en az 10 saniye boyunca kaydetmeyi deneyin.

5 İşleminiz bittiğinde, **KAYDEDİYOR** yazan alana dokunun. Midomi servisi uyumlu şarkıyı arayacak ve sonuçlarla dönecektir.

RSS Okuyucu

En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS Okuyucu'yu kullanmayı öğrenin.

RSS içeriklerine abone olma

Adres girerek RSS içeriklerine abone olmak için,

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **İnternet** ekranında, **RSS Okuyucu**'ya dokunun.

3 Bir içerik kategorisine dokunun.

4 **Kaynak Ara**'ye dokunun.

5 **RSS/ATOM URL Ekle**'ye dokunun.

6 RSS içeriğinin adresini girin ve **Tamam**'a dokunun.

7 RSS içeriğinin ismini girin ve bir içerik kategorisine dokunun.

8 **Ekle**'ye dokunun.

RSS içeriklerine arama yoluyla abone olmak için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranında, **RSS Okuyucu**'ya dokunun.
3. Bir içerik kategorisine dokunun.
4. **Kaynak Ara**'ye dokunun.
5. **Kaynak Ara**'ya dokunun.
6. Anahtar sözcük girmek için giriş panelini kullanın ve simgesine dokunun.
7. Bir içeriğe dokunun.
8. **Ekle**'ye dokunun.

RSS içeriklerini güncelleyin ve okuyun

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranında, **RSS Okuyucu**'ya dokunun.
3. Bir kategori > içeriğe dokunun.

4 **Güncelle**'ye dokunun.
   - Cihazınız internete bağlanmayı deneyecektir. Gerekliyse, internet bağlantınızı etkinleştirin.

5 **Tamam**'a dokunun.

6 Bir içerik veya bağlantıya dokunun.

Podcast

Podcast'leri aramak, indirmek ve dinlemek için Podcast kullanın.

Podcast'lere abone olma

Adres girerek Podcast'lere abone olmak için,

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **İnternet** ekranından, **Podcast**'e dokunun.

3 **Menü** > **Podcast URL'si ekle**'ye dokunun.

4 Podcast'in adresini girin ve **Ekle**'ye dokunun.

Podcast'lere arama yoluyla abone olmak için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **Podcast**'e dokunun.
3. **Menü** > **Podcast Ara**'ya dokunun.
4. Anahtar sözcük girmek için giriş panelini kullanın ve simgesine dokunun. Cihazınız ilgili podcast'leri arar ve sonuçları gösterir.
5. Abone olmak istediğiniz podcast'i seçin ve **Ekle** > **Tamam**'a dokunun.

Podcast indirin ve yürütün.

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **Podcast**'e dokunun.
3. Podcast'e dokunun.
4. **Menü** > **İndir**'e dokunun.
5. İndirmek istediğiniz podcast'lere dokunun.
6. Podcast'leri indirmek için **Tamam**'a dokunun.
7. İşiniz bittiğinde, **Tamam**'a dokunun.

Podcast kütüphanenizi güncelleyin.

Podcast'lere abone olduktan sonra (▶ sf. 106), son bölümleri dinlemek için kütüphanenizi kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Podcast kütüphanenizi güncellemek için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **Podcast**'e dokunun.
3. **Güncelle**'ye dokunun.
4. Güncellemek istediğiniz podcast'lere dokunun.
5. **Tamam** > **Tamam**'a dokunun.

QIK

QIK internette kolaylıkla canlı video yayınlamanıza imkan tanır. Canlı videonuzu başkalarıyla paylaşabilir ya da arkadaşlarınıza ve ailenize göstermek için depolayabilirsiniz.

Yeni bir hesap için kaydolma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Multimedya** ekranında, **QIK**'e dokunun.

3 **Yeni kullanıcı**'ya dokunun.

4 Kullanıcı bilgisini girin.

5 **Katıl**'a dokunun.

6 Ekrandaki yönergeleri uygulayın.

QIK'te Oturum Açma

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Multimedya** ekranında, **QIK**'e dokunun.

3 **Mevcut kullnc**'ya dokunun.

4 Oturum açma kimliğinizi ve şifrenizi girin.

5 **Oturum aç**'a dokunun.

6 Ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Arkadaşlarınız ve aileniz için canlı video akışı sağlayın.

1 QIK web sitesinde oturum açın.

2 seçeneğine dokunun.

Videonuz QIK web sitesi vasıtasıyla canlı olarak gösterilecektir. Canlı videoyu görmek için, kişisel web sitenizi ziyaret edin: http://qik.com/*kullanıcı adı*.

Akış sağlarken, aşağıdaki kontrollerle aktarılan videoyu kontrol edebilirsiniz)(kontrolleri görüntülemek veya saklamak için vizöre dokunun):

Simge	İşlev
	Çözünürlüğü değiştirme
	Aktarımı özel (yalnızca QIK web sitesinde oturum açında erişebilir) ya da açık (herkes erişebilir) yapma
	sesi açma veya kapama
	Ayarları değiştirme
	Bir başlık veya video tanımı ekleme
	Videoyu YouTube veya başka bir web sitesinde yayınlama veya video bağlantısını Twitter ya da metin mesajıyla gönderme
	Video aktarımına başlama veya durdurma

Ayrıca Ses tuşuna yukarı ve aşağı yönde basarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

Topluluklar

Topluluklar, fotoğraflarını web sitelerine ve bloglara postalamanıza izin veren kullanışlı bir özelliktir.

Fotoğraf yükleme

Web sitenize veya blogunuza doğrudan fotoğraf yüklemek için Topluluklar'ı kullanın. Fotoğraf yüklemek için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **İnternet** ekranından, **Topluluklar**'a dokunun.
3. **Kabul Et**'e dokunun (gerekirse).
4. Bir blog veya web sitesine dokunun.
5. **Yükle**'ye dokunun.
6. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
7. **Tamam**'a dokunun.
8. Görüntünüze bir başlık girin ve **Eklemek için Dokun**'a dokunun.
9. Bir görüntüde gezinin ve dosya adına dokunun.
10. Diğer seçenekleri belirleyin (gerekliyse).

11 **Tamam**'a dokunun.

12 Görüntü web sitesine veya bloga yüklenecektir.

13 Yükleme tamamlandığında, web sitesine giderek yükleme detaylarını görüntüleyebilir veya uygun düğmeye dokunarak site listesine dönebilirsiniz.

Fotoğrafları aynı ansa yükleme (Yükleme rezervasyonu)

Topluluklar'ın Yükleme rezervasyonu özelliği ile, fotoğraflarınızı bir web sitesine veya bloga yüklemek için belirli bir tarih veya zaman belirleyebilirsiniz. Bir yükleme rezervasyonu oluşturmak için,

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **İnternet** ekranından, **Topluluklar**'a dokunun.

3 **Menü** > **Seçenekler** > **Yükleme rezervasyon**'a dokunun.

4 **Yeni**'ye dokunun.

5 Bir web sitesine veya bloga dokunun.

6 Görüntünüze bir başlık girin ve **Eklemek için Dokun**'a dokunun.

7 Görüntüde gezinin ve **Eklemek için Dokun** seçeneğine dokunun.

8 Diğer seçenekleri belirleyin (gerekliyse).

9 **Tarih** açılır menüsüne dokunun ve yükleme rezervasyonu için bir tarih seçin.

10 **Saat** açılır menüsüne dokunun ve yükleme rezervasyonu için bir saat seçin.

11 **Tamam**'a dokunun.

Bağlanabilirlik

İnternet'e veya ağınıza bağlanma

Internet Hizmet Sağlayıcısı'na (ISP) bağlanabilir ve e-posta mesajı göndermek ve almak, internette gezinmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca işyerinde kullandığınız şirket ağı gibi özel bir ağa da bağlanabilirsiniz.

İnternete balanma

1. İnternet hizmet sağlayıcınızdan aşağıdaki bilgileri edinebilirsiniz: ISP sunucunuz için telefon numarası, kullanıcı adı ve şifre.
2. **Başlat** seçeneğine dokunun.
3. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
4. **Gelişmiş Ayarlar** sekmesinde, **Bağlantı** > **Bağlantılar**'a dokunun.
5. **My Internet**'te, **Yeni bir modem bağlantısı ekle**'ye dokunun.

6 Modem bağlantısı oluşturun. Ayarları değiştirirken her türlü ekran için detaylı bilgi görüntülemek için, ? simgesine dokunun.

7 Bağlantı başarıyla yapılandırıldığında, internette gezinmeye başlamak için **Opera Tarayıcısı** veya **Internet Explorer**'ı çalıştırın. Cihazınız otomatik olarak bağlantı kurmaya çalışacaktır.

ISP'nize bir ağ kartı veya kablosuz ağ bağlantısı kurmak için, **My Work Network**'ün altına yeni bir bağlantı ekleyin.

İşyerine balanma

1 Ağ yöneticinizden aşağıdaki bilgileri edinin: sunucu telefon numarası, kullanıcı adı ve şifre.

2 **Başlat** seçeneğine dokunun.

3 **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.

4 **Gelişmiş Ayarlar** sekmesinde, **Bağlantı** > **Bağlantılar**'a dokunun.

5 **My Work Network**'da modem, VPN sunucu bağlantısı veya yakın kopya sunucusu kurun. Ayarları değiştirirken her türlü ekran için detaylı bilgi görüntülemek için, ? simgesine dokunun.

6 Bağlantı başarıyla yapılandırıldığında, internette gezinmeye başlamak için **Opera Tarayıcısı** veya **Internet Explorer**'ı çalıştırın. Cihazınız otomatik olarak bağlantı kurmaya çalışacaktır.

GPRS Doğrulamalari'nı kullanarak GPRS bağlantıları için bir kimlik doğrulama yöntemi seçebilirsiniz.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek için,

- Erişim veya VPN ile bağlantı kurulmuşsa, durum çubuğundaki simgesine dokunduktan sonra **Bağlantıyı Kes**'e dokunun.
- ISP ile bağlantı kurulduğunda, durum çubuğunuzdaki bağlanabilirlik simgelerinden herhangi birine dokunun (, , , veya). Kablosuz yönetici ekranı görüntülenir. **Bütün Veri Bağlantısı** ve **Bağlantıyı Kes**'e dokunun.
- Kablo ile bağlantı kurulduğunda, kabloyla bağlantıyı keserek cihazınızı bilgisayardan ayırın.
- Bir modem veya ağ (Ethernet) kartı ile bağlantı kurulduğunda, kartı cihazınızdan çıkarın.

Bir ağ bağlantısını sonlandırmak için seçenek belirlerken,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **Kablosuz Yöneticisi**'ne dokunun.
4. **Menü** > **Veri Bağ. Ayarları**'na dokunun.
5. Seçeneğin yanındaki onay kutusuna dokunun.
   - **Bitir Tuşu (Kısa Bas)**: Sonlandır tuşuna bastığınızda, ağ bağlantısı kesilir.
   - **Uyku**: Uyku modu etkinleştirildiğinde, ağ bağlantısı kesilir.
   - **Süre**: Veri paketi belirli zaman aralığında aktarılmadığında, ağ bağlantısı kesilir.

Etkin ağ bağlantısını bulma

Ekranın üst kısmındaki simgeler aktif bağlantıları gösterecektir Etkin bağlantıyı görüntülemek için herhangi bir bağlanabilirlik simgesine dokunun. Küçük bir pencerede bağlantı bilgisi görüntülenecektir.

Wi-Fi ve veri bağlantıları aynı anda etkin olabilir. Bağlantıların her ikisi birden etkin olduğunda, cihaz varsayılan internet bağlantısı olarak Wi-Fi kullanacaktır.

İnternet Paylaşımı kullanımı

Cihazınızı kablosuz modem olarak kullanılacak şekilde ayarlayın.

1. Cihazınızı USB portu veya Bluetooth ile başka bir cihaza ya da bilgisayara bağlayın.
2. **Başlat** seçeneğine dokunun.
3. **Ofis** ekranında, **İnternet Paylaşımı**'na dokunun.
4. PC bağlantısı ve ağ bağlantısı türlerini seçin.
5. İnternet bağlantısını etkinleştirmek için **Bağlan**'a dokunun.

GPS

Aygıtınızdaki GPS uygulamalarını kullanmak için harici bir GPS alıcısına bağlanabilir ve GPS işlevini iyileştirebilirsiniz.

Harici bir GPS alıcısına bağlanma

Varsayılan olarak, aygıt dahili GPS alıcısını kullanır ancak harici bir GPS alıcısına bağlanmanız mümkündür.

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.

3 **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **GPS** > **Bağlantı**.

4 **GPS program portu** açılır menüsünde, GPS uygulamaları için bir porta dokunun.

5 **GPS donanım portu** açılır menüsünde, harici GPS alıcısı için bir porta dokunun.

6 Baud oranını seçin ve GPS'i otomatik olarak yönetip yönetmeyeceğinizi belirleyin.

7 **Tamam**'a dokunun.

GPS işlevini güncelleme

GPS veri dosyalarını indirerek GPS işlevini iyileştirin. Konumlama işlevinin hızını ve doğruluğunu artırabilir ve gezinmeyi hücresel şebekelerin erişemediği alanları da kapsayacak şekilde genişletebilirsiniz. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak XTRA'yı veya kullanın.

XTRA'yı kullanmak için,

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.

3 **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **GPS** > **XTRA**.

4 **XTRA Sunucusunu aktifleştir** seçeneğinin yanındaki 'e dokunun.

5 XTRA verilerinin otomatik olarak ne zaman indirileceğini seçin.

6 **SNTP Sunucusunu aktifleştir** seçeneğinin yanındaki 'e dokunun.

7 **XTRA Verisini indir** seçeneğine dokunun.

Bluetooth

Bir aralık dahilindeki Bluetooth ayarlı kablosuz cihazlarla bağlantı kurabilirsiniz. Aygıtların arasındaki duvarlar veya diğer engeller kablosuz bağlantıyı engelleyebilir veya zayıflatabilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.

3 **Temel Ayarlar** sekmesinde **Ağ Ayarları** > **Bluetooth**'a dokunun.

4 Ekranın ortasındaki cihaz simgesine dokunun.

5 Diğer cihazların cihazınızı bulmasına ve cihazınıza bağlanmasına izin vermek için, **Menü** > **Aygıt Bilgisi**'ne dokunun ve **Diğer aygıtlara görünümü etkinleştir**'in yanındaki simgesine dokunun.

6 **Tamam**'a dokunun.

Bluetooth cihaz adlarını değiştirme

Cihazınızın diğer Bluetooth'lu cihazlarda görüntüleneceği adı değiştirebilirsiniz. Cihaz adını değiştirmek için,

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.

3 **Temel Ayarlar** sekmesinde **Ağ Ayarları** > **Bluetooth** > **Menü** > **Aygıt Bilgisi**'ne dokunun.

4 İsim giriş alanına dokunun.

5 Bir cihaz ismi girin.

6 **Tamam**'a dokunun.

Bluetooth özelliği etkin bir aygıtı arama ve eşleştirme

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Temel Ayarlar** sekmesinde **Ağ Ayarları** > **Bluetooth**'a dokunun.
4. **Ara**'ya dokunun.
   - Aygıtınız Bluetooth kullanabilen aygıtların simgelerini arar ve görüntüler.
   - Bir arama seçeneği belirlemek için, **Menü** > **Seçenekler**'e girin ve açılır menüden bir tip seçin.
5. Cihaz simgesini ortaya sürükleyin.
6. Bağlanmaya çalıştığınız aygıtın 1 - 16 basamaklı Bluetooth PIN kodunu girin ve **Tamam**'ye dokunun.

   Bluetooth özelliği etkin diğer aygıtlarla eşleştirmek için her iki aygıtın da aynı parolayı kullanması gerekir. Kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri **0000** gibi sabit bir parola kullanabilir.
7. Servisleri seçin ve **Tamam**'a dokunun.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Gönderilecek öğenin veya dosyanın yerini belirleyin.
2. Bir gönderme seçeneği seçin.
3. Cihaz simgesini ortaya sürükleyin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN girin.
2. Açılır widget belirdiğinde, **Gizle**'ye dokunun.
   - Veri alışını durdurmak için **Hayır**'a dokunun.
3. Gelen verilere izin vermeniz istendiğinde, verileri cihazınıza kaydetmek için **Evet**'e dokunun.

Tüm gelen aktarmaları kabul etmek için,

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.

3 **Temel Ayarlar** sekmesinde **Ağ Ayarları** > **Bluetooth** > **Menü** > **Aygıt Servisleri**'ne dokunun.

4 **Obje Gönderme**'nin yanındaki **Seçenekler**'e dokunun.

5 **Tüm gelen sinyalleri almayı etkinleştir**'in yanındaki simgesini kontrol edin.

6 **Tamam**'a dokunun.

Akıllı eşleştirme seçeneğini etkinleştirme

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.

3 **Temel Ayarlar** sekmesinde **Ağ Ayarları** > **Bluetooth** > **Menü** > **Aygıt Servisleri**'ne dokunun.

4 **Eller serbest** veya **Kablosuz Stereo**'nun yanındaki **Seçenekler**'e dokunun.

5 **Akıllı Eşleştirme Etkin**'in yanındaki simgesini kontrol edin.

6 **Tamam**'a dokunun.

Wi-Fi

Cihazınız kablosuz yerel ağlara (WLAN'lar) bağlanmanıza izin veren kablosuz ağ özelliklerini içerir.

Bu aygıt, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılamaz.

WLAN'ı etkinleştir ve bağlan

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
2. **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Temel Ayarlar** sekmesinde **Ağ Ayarları** > **Wi-Fi**'a dokunun.
4. Ekranın ortasındaki cihaz simgesine dokunun.
   - Cihaz aramaya başlayacak ve kullanılabilir WLAN bağlantılarını gösterecektir.

5 Ekranın ortasındaki cihaz simgesinin üzerine bir ağ simgesi sürükleyin.
   - Cihazınız WLAN'a bağlanmayı deneyecektir.

6 Bir ağ profili seçin ve şifre girin (gerekliyse).

7 **Tamam**'e dokunun.

Yeni bir Wi-Fi bağlantısı oluşturma

1 **Başlat** seçeneğine dokunun.

2 **Üretkenlik** ekranında, **Ayarlar**'a dokunun.

3 **Temel Ayarlar** sekmesinde **Ağ Ayarları** > **Wi-Fi**'a dokunun.

4 **Menü** > **Yeni ekle**'ye dokunun.

5 Bir ağ adı girin ve bağlantı ayarlarını yapılandırın.

6 İşiniz bittiğinde, **Sonraki**'ye dokunun.

7 Ağ onay ayarlarına girin ve **Sonraki**'ye dokunun.

8 IEEE 802.1x erişim seçeneğini ve genişletilebilir onay protokolü (EAP) tipini (gerekliyse) kurun.

9 **Bitir**'e dokunun.

- Yeni Wi-Fi ağı Wi-Fi ekranında belirecektir. Ağa bağlanmak için, ekranın ortasındaki cihaz simgesinin üzerine ağ simgesi sürükleyin.

Ev Bağlantısı

Bağlanılan anasayfa uygulaması, anasayfanızda bulunan cihazlar arasında ortam dosyası paylaşmanıza izin verir. Digital Living Network Alliance (DLNA) standardını destekleyen cihazlardan dosyalara erişebilir ve dosyaları yürütebilirsiniz.

Başka bir cihazla dosya yürütme

1 WLAN kullanarak ağda arama yapma ve ağa bağlanma
▶ sf. 125

2 **Başlat**'a dokunun.

3 **Multimedya** ekranında, **Ev Bağlantısı**'na dokunun.

4 **İÇERİK SEÇ**'e dokunun.

5 Cihazınızı seçmek için ekranın ortasındaki simgeye dokunun.

6 **Menü** > **Ayarlar**'a dokunun.

7 **Paylaşılan klasörler**'in altındaki **Paylaşılan Medyam**'a dokunun.

8 Bir klasör (maksimum üç klasör) paylaşmak için **Ekle..**'ye dokunun.

9 Bir klasör adında gezinin ve klasör adına dokunun.

Paylaşılan klasörü **Değiştir...**'e dokunarak ve yeni bir klasör yerleştirerek değiştirebilirsiniz. **Sil**'e dokunarak paylaşılan klasörler listesinden bir klasörü kaldırabilirsiniz.

10 **Tamam**'a iki kez dokunun.

11 Cihazınızı seçmek için ekranın ortasındaki simgeye dokunun.

12 Bir klasör seçin ve dosyaları yerleştirin.

13 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyalarını yürütecek bir oyuncu.

- Seçili klasörün ortam dosyaları seçili oynatıcıda belirir veya kayıttan yürütmeye başlar. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edebilirsiniz.
- Ağ bağlantısına ve bağlantılı sunucuya bağlı olarak oynatıcıda bir tampon oluşabilir.

Bir cihazdan diğer cihaza dosya yürütme

1. WLAN kullanarak ağda arama yapma ve ağa bağlanma
▶ sf. 125
2. **Başlat**'a dokunun.
3. **Multimedya** ekranında, **Ev Bağlantısı**'na dokunun.
4. **İÇERİK SEÇ**'e dokunun.
5. Bir cihaz seçin—ortam dosyalarını içeren bir oyuncu.
6. Bir klasör seçin ve dosyaları yerleştirin.
7. Bir oynatıcı seçin—ortam dosyalarını yürütecek bir oyuncu.
   - Seçili ortam dosyaları seçili oynatıcıda belirir veya kayıttan yürütmeye başlar. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edebilirsiniz.
   - Ağ bağlantısına ve bağlantılı sunucuya bağlı olarak oynatıcıda bir tampon oluşabilir.

Cihazınıza dosya indirme

1. WLAN kullanarak ağda arama yapma ve ağa bağlanma
▶ sf. 125

2 **Başlat**'a dokunun.

3 **Multimedya** ekranında, **Ev Bağlantısı**'na dokunun.

4 **İÇERİK SEÇ**'e dokunun.

5 **Menü** > **Ayarlar**'ı seçin.

6 **İndirme konumu** altındaki **Değiştir..** 'e dokunun.

7 Bir klasör adında gezinin ve klasör adına dokunun.

8 **Tamam**'a dokunun.

9 Bir cihaz seçin—ortam dosyalarını içeren bir oyuncu.

10 Bir klasör seçin ve dosyaları yerleştirin.

11 **Menü** > **İndir**'e dokunun.

12 Dosyaları seçin ve **İndir**'e dokunun.
- Dosyalar cihazınıza indirilecek.

Dosya silme

Dosyaların cihazınızda yürütülmesini önlemek için yürütülüyor listesinden dosyaları silebilirsiniz. Bu, dosyayı sunucudan silmeyecektir.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki yardımlarını deneyin.

Cihazınızı açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM kartı yok.	SIM veya USIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
PIN Kodunu Girin.	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. PIN özelliğini devre dışı bırakmak için, **Başlat** > **Ayarlar** > **Temel Ayarlar** sekmesine > **Güvenlik** > **SIM PIN**'e dokunun ve ardından **Telefon kullanımdayken PIN sor** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun.
SIM kart engellendi.	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Cihazınız bir sinyal göstermiyor (şebeke simgesinin yanında hiçbir çubuk görünmüyor).

- Cihazınızı yeni açtıysanız, cihazınızın şebekeyi bulması ve sinyal alması için yaklaşık 2 dakika bekleyin.
- Tünellerde veya asansörlerde sinyal alamayabilirsiniz. Açık bir alana gidin.

- Kapsama alanlarının arasında olabilirsiniz. Kapsama alanına girdiğinizde bir sinyal almanız gerekir.

Güvenlik kodunu, PIN veya PUK kodunu unuttunuz.

Bunu veya başka bir kodu unutur ya da kaybederseniz satıcınızla veya servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranınızda beyaz çizgiler görünüyor.

Cihazınızı uzun bir süre kullanmayıp açtıysanız veya cihazı kapatmadan pilini çıkardıysanız ekranda beyaz çizgiler görünebilir. Ekranın kısa bir süre içinde düzelmesi gerekir.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- [⌐] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aramak için bir kişiyi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi bilgisinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Numarayı yeniden girip kaydedin (gerekirse).

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Dahili mikrofonu ağzınıza daha yakın tutun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Dahili anten ve Bluetooth antenini engellemediğinizden emin olun. Dahili anten ve Bluetooth anteni cihazın alt kısmındadır.
- Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz sinyal alımınız düşebilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Pil düzgün olarak şarj olmuyor veya şarj sırasında cihaz bazen kendi kendine kapanıyor.

- Cihazı şarj cihazından çıkarın, pili çıkarıp tekrar takın ve yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Altın rengindeki temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle temizleyin ve pili yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.
- Pili sarj etmek için PC data kablosu kullanıyorsanız ilk önce ActiveSync programını yükleyinç

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda cihazınız daha fazla güç harcar ve ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Cihazınız internete bağlanamıyor.

- İnternet servis sağlayıcınız için geçerli ayarları girdiğinizden emin olun.
- Mobil servis sağlayıcınızla olan kablosuz bağlantıyı etkinleştirdiğinizden ve sinyalin engellenmediğinden emin olun.
- Doğru kullanıcı adını ve parolayı girdiğinizden emin olun.

Bluetooth özelliği etkin bir cihaz bulamıyorsunuz.

- Her iki cihazın da Bluetooth kablosuz özelliğini etkinleştirdiğinden emin olun.
- Cihazların arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan ve aralarında duvar veya başka engeller olmadığından emin olun.
- Her iki cihazın ayarlarının başka cihazlar tarafından görünebilir olduğundan emin olun.
- Her iki cihazın Bluetooth kablosuz teknolojisiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Her iki cihaza doğru PIN kodunun girildiğinden emin olun.

Uzak Bluetooth kulaklığında müzik dinleyemezsiniz.

- Cihazınızın kulaklığa bağlandığından emin olun.
- Dinlemeye çalıştığınız müzik biçiminin kulaklık tarafından desteklendiğinden emin olun.
- Kulaklık ve cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi geçmediğinden ve duvar ya da başka engelle ayrılmadığından emin olun.

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cihazınızı en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

WARNING Güvenlik uyarıları

Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili çarpmayınız veya delmeyiniz. Kısa devre olmasını ve aşırı ısınmayı engellemek için pili dış basınçtan koruyunuz.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın

Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.
- Pilin veya aygıtın yanlış tipte bir pil veya aygıtla değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri veya aygıtları talimatlara uygun şekilde atınız.

Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski olduğu için aygıtınızı sökmeyin.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiğinden, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.

- Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Cihazınız manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının

Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik cihazlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.

Ekran çatlamış veya kırılmışsa telefonu kullanmayın.

Kırık cam elinize veya yüzünüze zarar verebilir. Camın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün.

Önemli kullanım bilgileri

Cihazınızı normal pozisyonda kullanın

Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.

Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil cihazların satışını yasaklar.
Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,168 watt olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır. Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Sorumluluk Reddi

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.
Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

İçindekiler

ActiveSync
- eşitleme, 80
- Exchange sunucusu, 81
- takma, 79
- zamanlama, 82

Akıllı Arama 97

Akıllı Dönüştürücü 94

Akıllı Not 89

Akıllı Okuyucu
- görüntü yakalamak için, 95
- yakalanan görüntüleri görüntülemek için, 96

alarm
- ayar, 83
- durdurma, 84

aramalar
- Arama Kaydı'ndan, 49
- cevaplama, 48
- reddetmek için, 48
- Rehberden, 47
- uluslararası numara, 48
- yapma, 47

arkaplan resmi
- bkz. Bugün Ekranı

Bağlanılan Anasayfa 127

bellek kartı 17

Bluetooth
- diğer aygıtlara bağlanma, 122
- etkinleştirme, 120
- veri alma, 123
- veri gönderme, 123

Bugün ekranı
öğe ekleme veya çıkarma, 26
temaları veya arka plan resimlerini değiştirmek için, 25

Communities 111

Cube başlatıcı 22

çizimler 88

Dijital Çerçeve 70

Dokunmatik Takvim
etkinlikler oluşturma, 86
görünümleri değiştirme, 86
olay alarmlarını durdurma, 87

dönüştürücü
bkz. Akıllı Dönüştürücü

dünya saati 84

Etiket duraklatma 27

Exchange Sunucusu
bkz. ActiveSync

FM radyo
dinlemek için, 72
istasyonları kaydetmek için, 72
şarkı kaydetme, 73

Fotoğraf Albümü
fotoğrafları görüntüleme, 69
slayt gösterilerini başlatmak için, 69

fotoğraflar
görüntüleme, 55
Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekmek için, 60
Hareketli çekim modunda fotoğraf çekme 64
mozaik için, 63

panoramik fotoğraf çekmek için, 61
temel çekim, 54

Görev Geçiş Aracı 32

GPS 118

hesap makinesi 93

İletiler
e-posta gönderme, 51
e-posta hesaplarını ekleme, 53
görüntüleme, 52
metin gönderme, 50
multimedya gönderme, 50

internet
bkz. Opera

İnternet Paylaşımı 118

İşler
oluşturma, 92
tamamlandı olarak işaretleme, 92

Java 78

kamera 54

kilitleme 20

kişiler
düzenlemek için, 44
fotoğraf eklemek için, 45
hızlı arama numaraları atama, 44
kişi arama, 42
kişi kartlarını kopyalama ve taşıma, 43
kişileri oluşturma, 42
zil sesleri atama, 46

kronometre 85

metin girişi
Blok Tanıyıcı, 35
Dönüştürücü, 39
Harf Tanıyıcı, 37

klavye, 36
Samsung Klavye, 38
QWERTY klavyesi, 41

Midomi 102

notlar
çizimler, 88
oluşturma, 87
sesli, bkz. Sesli Not

Opera
tarama yapmak için, 99
yer imi ekleme, 100

Ortam Oynatıcı
çalma listesi oluşturma, 68
dosyaları yürütme, 66
kitaplığı güncelleme 66

oyunlar 78

pil
şarj etme, 16
takma, 15

Podcast 106

radyo
bkz. FM radyo

Rich Internet 101

RSS Okuyucu 104

ses seviyesi
arama ses seviyesi, 48
sistem ses seviyesi, 27

Sesli Not 90

sıfırlamak için, 24

SIM kart 15

Streaming Player 101

takvim
bkz. Dokunmatik Takvim

tarayıcı
bkz. Opera

temalar
bkz. Bugün Ekranı

USIM kartı 15

Uygulama İndirme 113

Video Editörü 74

videolar
dinleme, 59
kaydetme, 58

yardım sistemi 33

QIK 108

Widget öğeleri
araç çubuğunu açmak için, 28
Bugün ekranına sürüklemek için, 30
Widget öğelerini özelleştirmek için, 30

Wi-Fi 125

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-I8000

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006		
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)		

Gerekli tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün,1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.13 — **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için,